

Skoda Superb Combi - 2015 - 2024

H0620-FRSD Doppelboden in erhöhtem Boden

H0620-FOUT Doppelboden entfernt

H0620-FNO Kein Doppelboden

Verpackungsinhalt

FOUT/FNO

- **12x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

FRSD

-
- **6x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Heckklappenabdeckung

-
- **26x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt— Doppelboden entfernt

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Doppelboden entfernt Version

- Entfernen Sie der Doppelboden. Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden. (Bild A)

Doppelboden in Version

- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist. (Bild B)



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. (Bild C)

Doppelboden entfernt / Doppelboden in

- Befestigen Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbander (3 auf jede Seite) an den Kunststoffpaneele zwischen den Chromleisten und Gummidichtung. (Bild D) Klettbandern an der Auskleidung entsprechend ausrichten und befestigen.



Schritt 3. Vorderteil (SNOUT)

- **Plus/ Geteilter Sitz Versionen nur** - befestigen Sie das Klettband zwischen der Seiteinteilen und Vorderteilen. (Bild E)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild F).


Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




STEP 3. (FORTSETZUNG) VORDERTEIL- (SNIN)

- Das Vorderteil verfügt über ein abnehmbares Oberteil. Wenn Ihr Ladungssicherungsnetz an Ort und Stelle ist, entfernen Sie diesen oberen Abschnitt.
- Das Vorderteil endet direkt unter der Kassette, wobei der Hakenverschluss direkt am Teppich befestigt wird. (Bild G)
- Wenn Sie das Ladungssicherungsnetz entfernen möchten, befestigen Sie das Oberteil wieder und beachten Sie die SNOUT-Anleitung. (Bild H & I)

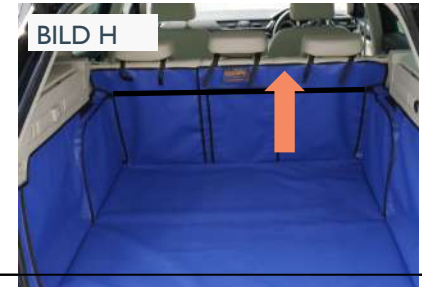

Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie die Seitenteile an die Teppich Oberkante (Bild J) Fangen Sie an der Heckklappenende an Bild L.
-  An der Rücksitze-Ende, wickeln Sie das erste Klettband um die Ecke als in Bild K gezeigt.
- Befestigen Sie die selbsthaftende-Klettbänder (3 auf jede Seite) auf die Kunststoffpanelle neben der Gummidichtung (Bild L) Klettbändern an der Auskleidung entsprechend ausrichten und befestigen.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

