

Nissan X-Trail - ab 2014

Erhöhter und abgesenkter

Unsere Nr.: HO621

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
 - **14x** set für häufige Verwendung
 - **2x 710mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- Heckklappenabdeckung
 - **20x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



Bild zeigt abgesenkter Version



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.


Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt I. Vorbereitungen

- Neigen Sie die Rücksitze bis sie 8cm von den Seitenteilen entfernt sind **Bild A**.
- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

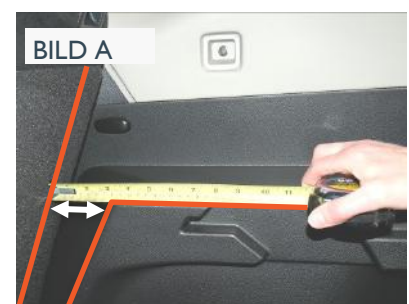

Schritt 1. Vorbereitungen

- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

Erhöhter Boden

Das Doppelboden muss auf der höchsten Höhe angebracht werden. (Bild B)

Abgesenkter Boden

Das Doppelboden muss auf der niedrigsten Höhe angebracht werden. (bitte diese Doppelboden nicht entfernen) (Bild C)



Please note not all of the photographs are specific to your vehicle

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt (Bild D)



Befestigen Sie 1 Klettband auf der Kunststoff-Unterteil des Aussparungs. (Bild E)




Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Version nur - befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und der Vorderteil. (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D).

Rücksitz-Plus-Versionen

LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).

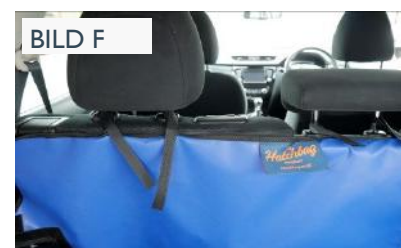

Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- Befestigen Sie das 710mm Klettband unten bei den zwei Kunststoffpanellen in Bild (Bild H) (in dem Bild sind die oberen Kunststoffpanelle schwarz)
- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Klettbänder an beiden Seitenteile am Heckklappende. Richten Sie die Klettbänder mit der Kofferraumschutz aus. Bild I.
- Befestigen Sie 3 Klettbänder an beiden Seiten der kantigen Bodenplatte image J.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

