

## Kia Sportage ab 2016

### Abgesenkter und erhöhter

Unsere Nr.: Ho622-LOW/RAISED

### Verpackungsanforderungen

#### Kofferraumauskleidung

- **10 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1850 mm x 30mm breite** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

#### Heckklappenabdeckung

- **21 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt abgesenkter Version mit geteilter Rücksitz

### Wichtig für die Vorbereitungen



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




- abgesenkter Version nur -  
Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden auf der niedrigsten Ebene ist.

ausgestzte Leisten



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen zu der mittleren Haken Position. Neigen Sie die oberen Rücklehnen bis sie bündig mit der Laderraumabdeckung Aussparungen sind. (Bild A)

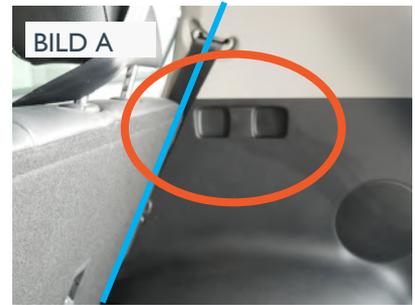

## Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Fängen Sie am Heckklappenende an. (Bild B) Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



## Schritt 3. Vorderteil

- **Plus/geteilter Rücksitz Version** - bebesitzen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und den Vorderteil (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D) .



### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).





## Schritt 4. Seitenteile

- Richten Sie die Klettbänder an der Auskleidung mit den Kofferraumseiten aus. Befestigen Sie die 30mm breite Klettbänder an der Fahrerseite wie in **Bild E** gezeigt. 

Um das gebogene Stück herum müssen Sie das Klettband schneiden. **Schauen Sie Bild F an.**

- Verwenden Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an den Kofferraum zu befestigen wie in **Bild E + G**.
- Auf der anderen Seite wiederholen **Bild H**.

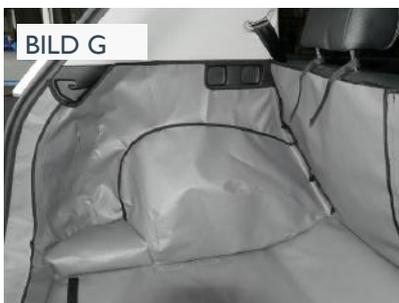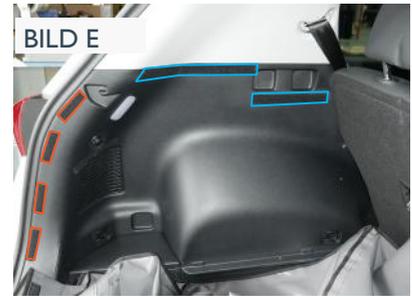

Abgesenkter Version



Erhöhter Version

## Schritt 5. Hinterteil

- Verwenden Sie das 30mm breites Schlaufen Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen. Platzieren Sie die Klettband-Kante unter dem Gummi und drücken Sie fest, um eine maximale Haftung zu gewährleisten. **(Bild I+ J)**




## Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

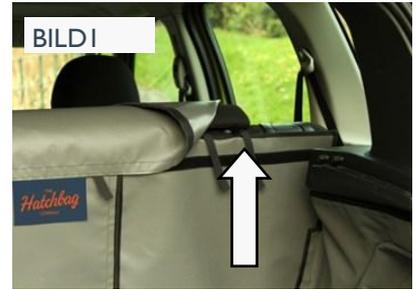

### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**

### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

