

MERCEDES GLC - AB 2015

HYNO(NICHT HYBRID)-SEUP (AUFRECHT) + SEREC (GENEIGTE SITZE)

Unsere Nummer: Ho623

VERPACKUNGSGEHALT.

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 4x Ref:121 75 mm
- 2x 460 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2x 630 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x tabs breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



REF:121

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen. Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Rücksitzposition passend zu ihrer Bestellung ein. (Bild A)



SCHRITT 2. BODEN

- Klappen Sie die 2. Sitzreihe um.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. (Bild C)
- Befestigen Sie die 30mm breiten selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder auf die Chromleisten auf beiden Seiten des Heckklappenendes des Kofferraums. Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern. (Bild D)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild E)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und legen Sie die elastische Klettbandstreifen um beide Pfosten herum. (Bild F) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der linken und rechten Kopfstütze.




Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

SCHRITT 4 SEITENTEILE

- Bitte drücken Sie das Netz auf der linken Seite ganz nach unten. (Das Netz kann nicht verwendet werden, wenn der Kofferraumschutz installiert ist) (Bild G)

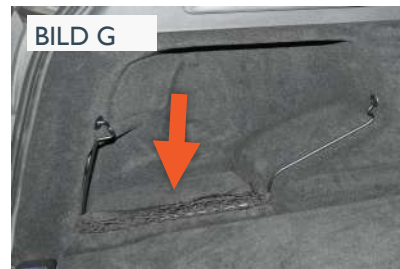

- Befestigen Sie 20mm breiten selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden an der unteren Kante des seitlichen Kunststoffpanelles, gleich über dem Teppich. (Bild H)



Befestigen Sie die Haken-Klettbinden auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbindern. Drücken Sie die Kofferraum-auskleidung auf beiden Seiten in die Aussparungen des Kofferraums, so dass sie gut sitzt. (Bild H)



- Setzen Sie die Laschen (Ref. 121) auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter. (Bild I)



- Schieben Sie die Nr. 121 Stücke hoch oder runter, um sie in Position zu bringen. (Bild J)



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



SCHRITT 5C. STOBSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung
- Der Stoßstangenschutz hat standardmässig die gleiche Länge für alle Modelle. Schneiden Sie die Länge auf Ihre Bedürfnisse zu. Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Ränder des Materials nicht eingefasst sind, so dass Schlamm, Schmutz und Wasser ablaufen können.

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts).
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

BITTE FORDERN SIE BEI IHRER BESTELLUNG WEITERE INFORMATIONEN AN

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

