

Volkswagen Tiguan - ab 2016

Boden - erhöhter und abgesenkter

Sitze - geneigt und aufrecht

Unsere Nr.: Ho626- FLOW/FRSD & SEREC/SEUP

Verpackungsanforderungen.

Kofferraumauskleidung

- **660mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **640mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2 x 890mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Heckklappenabdeckung

- **22 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt erhöhter Boden mit die Rücksitze in der geneigt Position



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen


- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

Sitze in der geneigt Position

- Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen „geneigt“ (Bild A)

Sitze in der aufrecht Position

- Neigen Sie die oberen Rücklehnen bis sie 13cm von den Punkt als in Bild B entfernt ist.

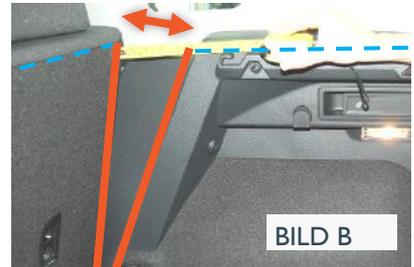

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild C)

abgesenkter Boden nur

- Verwenden Sie das Klettband um die Vorderseite des Unterteils an den Stück zwischen den Kofferraumboden und die Rücksitze zu befestigen (Bild D). Das Unterteil ist ein bisschen schmaler und kleiner als der Kofferraumboden, so dass es über die Kunststoffextrusion auf beiden Seiten des Kofferraums geht.



Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild E)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile, drücken Sie die Kofferraumtasche in die Aussparungen auf beide Seite des Kofferraums. Drücken Sie die 'D' ringe durch den Lücke auf beide Seite des Kofferraums. (Bild G)
- Befestigen Sie das 640mm Klettband an den Kunststoff auf die Oberkante des Aussparungs (auf der Beifahrerseite) (Bild H) Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven, Lichte und Stecke.
- Befestigen Sie das 660mm Klettband an den Kunststoff auf die Oberkante des Aussparungs (auf der Fahrerseite) (Bild H) Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven, Lichte und Stecke gehen kann.



Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie die zwei 890mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs (Bild I). Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven gehen kann.



(erhöhter boden) Fahrerseite



(erhöhter boden) Beifahrerseite



(abgesenkter boden) Fahrerseite



(abgesenkter boden) Beifahrerseite

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

