

Volkswagen Tiguan - ab2016

Boden: Ohne Doppelboden, Mittlerer und Hoher Ladeboden, Sitze: Aufrecht und Geneigt

Unsere Nummer: H0626-FNO/FRSD/FMID & SEREC/SEUP

VERPACKUNGSGEHALT

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 1 x 660 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 1 x 660 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2 x 890 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 1 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßtangenschutz und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 22 x Etiketten selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

☐ BODENVERLÄNGERUNG

- 2 x Etiketten selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN


- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Bodenhöhe passend zu ihrer Bestellung.

SITZE IN DER GENEIGTEN POSITION

- Stellen Sie die Neigung der Sitze in die am weitesten nach hinten gelehnte Position. (Bild A)

SITZE IN DER AUFRECHTEN POSITION

- Stellen Sie die Neigung der Sitze so ein, dass die Rückenlehnen 13 cm von dem in Bild B gezeigten Punkt entfernt sind.

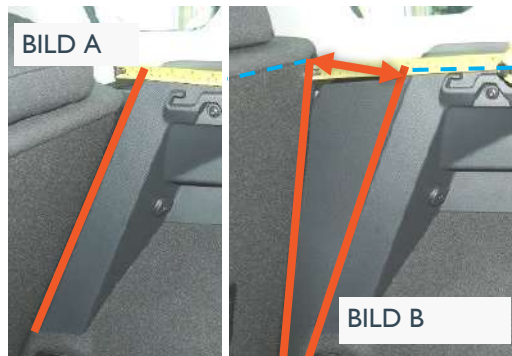

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild C)

FNO & FMID BODEN VERSIONEN:

- Befestigen Sie das vordere Ende des Bodens auf der Stufe zwischen dem Kofferraumboden und den Sitzlehnen (Bild D). Der Boden ist an dieser Stelle etwas schmaler und kürzer als der Kofferraumboden, damit er über die Kunststoffprofile auf beiden Seiten des Kofferraums passt.





SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild E)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild F) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

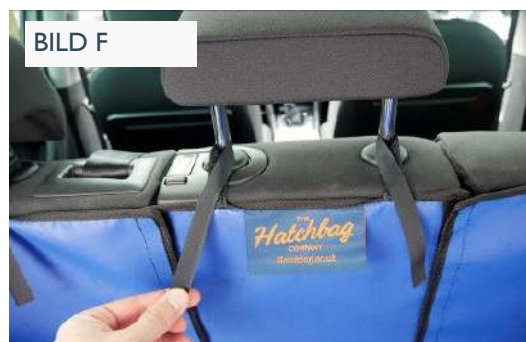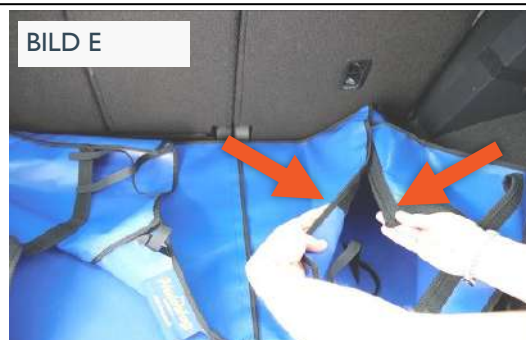

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile, drücken Sie die Kofferraumtaschen in die Aussparungen auf beiden Seiten des Kofferraums. Drücken Sie die 'Zurrösen durch den Lücken auf beiden Seiten des Kofferraums. (Bild G)
-  Befestigen Sie das 640 mm lange Schlaufenklettband an der Kunststoffoberkante der Aussparung auf der Beifahrerseite. (Bild H) Schneiden Sie das Schlaufenklettband an den Ecken ein, um es Leichter um die Kurven, die Lichter und den Netzstecker zu legen.
-  **NUR SH1:** Wiederholen Sie diesen Schritt auf der Fahrerseite mit dem 660mm langen Schlaufenklettband. (Image I)
- **NUR SH3:** Wiederholen Sie diesen Schritt auf der Fahrerseite, indem Sie das 660mm lange Schlaufenklettband einschneiden, so dass es der Form der Kofferraumseite folgt. Befestigen Sie es wie auf Bild J gezeigt.
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern.



BILD G



BILD H

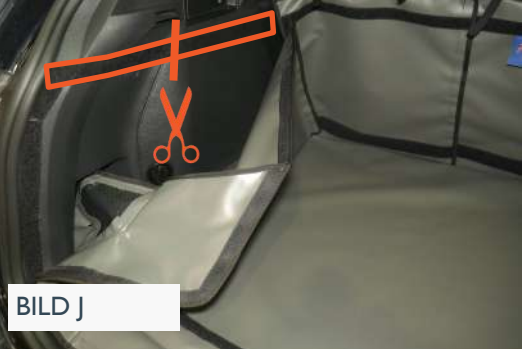


BILD I

BILD J

SCHRITT 4. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2x 890mm Schlaufenklettbander an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbander entlang der Kante (Bild I). Machen Sie kleine Einschnitte in die Klettbander, um diese leichter um Kurven legen zu können. Bringen Sie den Kofferraumschutz dann an diesen Klettbändern an.

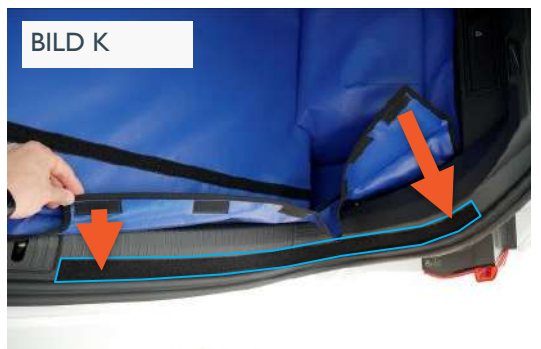


BILD K

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orange arrows - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten (Blue arrows - Bild 7)
-  Bringen Sie einen Schlaufentab an (Green arrow - Bild 8)
- Befestigen Sie daran nun den Kofferraumschutz (Green arrow - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 5E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Diese Tabs werden zwischen Teppich und Auskleidung angebracht..

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

