

## Renault Kadjar - ab 2015

### Doppelboden in (FIN)+ Doppelboden aus (FOUT)

Unsere Nr.: HO635- FIN/FNO

### Verpackungsanforderungen

#### Kofferraumauskleidung

- FIN**
- **2x 330mm**—30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
  - **31x Nr.:113**
  - **4x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

- FNO**
- **2x 370mm** - 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
  - **23x Nr.:113**

- Heckklappenabdeckung**
- **20x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

NR.:113



Bild oben FIN geteilter Rücksitz Version vorbereitet für den Stoßstangenschutz



Bild oben FNO mit Rücksitz Plus Version



### Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

## Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



## Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild C)

### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



## Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Drücken Sie die Kofferraumauskleiung-Tasche in den Aussparungen. (Bild E)
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Hier können Sie die Nr. 113 verwenden siehe Option 5e.



## Schritt 5. Hinterteil



### FIN

- Befestigen Sie die zwei 330mm Klettbänder an der Chromleisten an (auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs) Fängen Sie bei der Pfeifen an. (Bild F).
- Befestigen Sie die zwei selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an den Kunststoff an (auf beide Seiten) (Bild G).



### FOUT

- Befestigen Sie die zwei 370mm Klettbänder an der Chromleisten an (auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs) Fängen Sie bei der Pfeifen an. (Bild H).



FIN - FAHRERSEITE



FIN - BEIFAHRESEITE



FNO - FAHRERSEITE



FNO - BEIFAHRESEITE

# Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

## Schritte 6a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**




Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

## Schritte 6b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 3)**

## Schritte 5c Stoßstangenschutz **(Bild 4)**

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

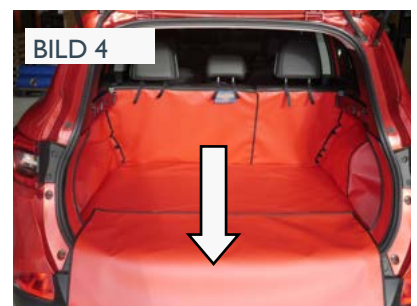

## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



### Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

( NR.:113)

#### Verwendung

- Befestigen Sie die Haken-Seite auf den Teppich. Dann befestigen Sie die Kofferraumauskleidung an der Klettbander.
- Falls Sie die Kofferraumauskleidung entfernen möchten und dann wieder einsetzen dann bitte lassen Sie die häufige Verwendung Klettbander an den Teppich befestigen, so dass Sie den Teppich nicht schaden.
- Die set für häufige Verwendung erlauben Sie die Kofferraumauskleidung öftermals zu entfernen und wieder einsetzen ohne den Teppich zu schaden.

