

Ford S-Max - ab 2015

Unsere Nr.: H0642

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- **2x 250 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 355 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **20x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Heckklappenabdeckung

- **28 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Stoßstangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.


Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Klappen Sie die 3. Reihe um
- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten (**Bild A**)
- Neigen Sie die oberen Rückenlehnen bis sie 165mm von den Laderraumabdeckung-Aussparung entfernt ist. (**Bild B**)

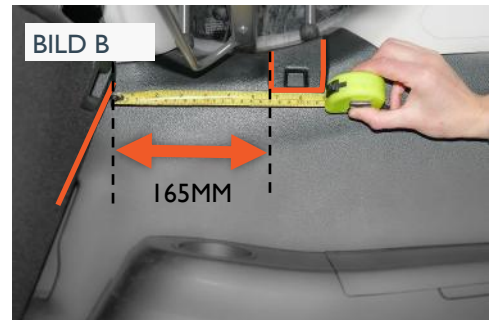

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (**Bild C**)



Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (**Bild D**)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (**Bild E**)




Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder auf der Kunststoffseite (Siehe Bild F)
- Befestigen Sie die ende des Seitenteils an der Klettbänder. Schieben Sie der Sicherheitsgurte durch der Lucke. (Bild G)
- Befestigen Sie der Vorderteil des Seitenteils an der Klettbänder und lassen Sie einer kleiner Teil ausgesetzt. (Bild H)
- Wiederholen Sie die Schritte für die andere Seite.
- Bitte beachten dass die Taste für der zweite Reihe zu umklappen bedeckt ist.
- Die Lichte ist auch bedeckt aber schauen Sie unsere Guide auf der Webseite, falls Sie Lücke ausschneiden möchten: <http://www.hatchbag.de/blog/2016/06/22/offnungen-im-kofferraumschutz-zurechtschneiden/>

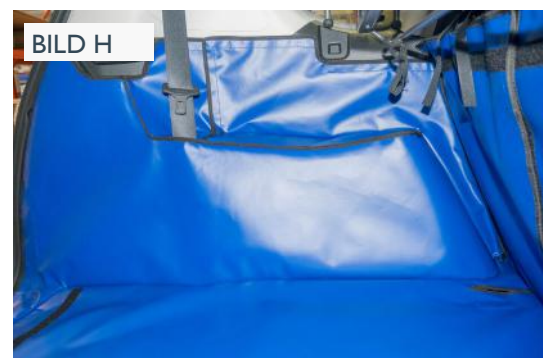

Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbänder an der Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriggerlungs. (Bild I)





Kofferraumauskleidung—Fahrerseite




Kofferraumauskleidung—Beifahrerseite

Schritt 6

“D” Ringe Zugana Vorbereitung

Unsere Empfehlung für die Montage der Hundegitter mit Down-Federbeine

- Folgen Sie Schritt 1
- Schieben Sie die äußere 2. Reihe Sitze vor und klappen Sie sie um. **Bitte der mittlereren Sitz nicht schieben**
- Lösen Sie die Kopfstütze und Rücksitz Plus Klettbinden
- Rollen Sie der Vorderteil hinunter und stellen Sie der Down-Federbeine in den gebundenen Lücke.
- Stellen Sie der Down-Federbeine durch den Fixierung des Hundegitter-Rahmes. Haken Sie der Down-Federbeine durch der ‘D’ ringe am Boden. Dann schrauben Sie die oben Schrauben fest.

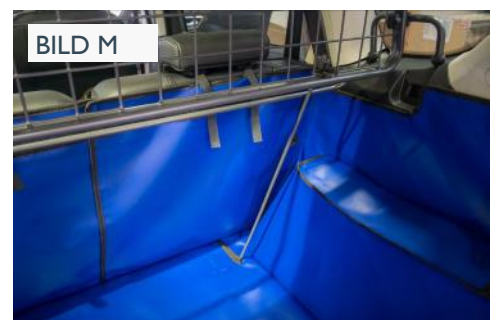


Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 7a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 7b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 7c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 7d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

