

Nissan X-Trail - 2014 bis 2022

7 Sitze (3. Reihe umgeklappt und nicht verfügbar)

Unsere Nr.: H0644

Verpackungsanforderungen

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2x 520 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 370mm + 300mm + 200mm + 170mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 13x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 24 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Stoßstangenschutz



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen. Dazu bitte so vorgehen:


1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten.
- Neigen Sie die Rücksitze, so dass die Rücksitze 100mm weg von der Laderaumabdeckung sind. **Bild A.**

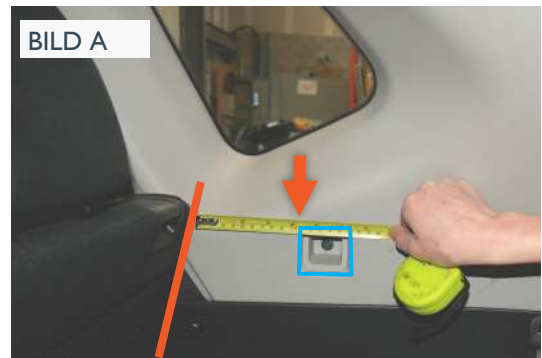

Schritt 2. Vorderteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt (**Bild B**)



Schritt 3. Vorderteil

- - **Plus / Geteilter Rücksitz Version nur** - befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (**Bild C**)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (**Bild D**).



Rücksitz-Plus-Versionen

LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- Befestigen Sie die 520mm langen selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden auf beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. Fangen Sie oben an. (grün markiert, siehe Bilder E & G).



Fahrerseite

- Befestigen Sie die 300mm & 200mm langen Klettbinden an der Fahrerseite unterhalb der Fuge im Kunststoff. (Bild E)
- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden an den Seitenteilen. Eins am unteren Teil der Aussparung und zwei auf beide Seite des Ablagesfachs. (Bild E)
- Der Sicherheitsgurt sitzt unter der Kofferraumauskleidung, wobei die Schlosszunge sauber eingesteckt wird. (Bild F)





Beifahrerseite

- Befestigen Sie die 370mm & 170mm langen Klettbinden an der Beifahrerseite unter der Aussparung. (Bild G)
- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden an den Seitenteilen. Eins unter der Aussparung und zwei auf beiden Seiten des Ablagesfachs. (Bild G)
- Befestigen Sie das vordere Ende der Kofferraumauskleidung an den zuvor angebrachten Klettbinden, indem Sie die obere Kante unter den Sicherheitsgurt drücken (Abbildung G) und befestigen Sie dann das hintere Ende. Die untere Hälfte des Gurtbandes liegt unter der Auskleidung, die die obere Hälfte liegt frei und wird in die Sicherheitsgurthalterung gesteckt. (Bilder G & H)



Hinterteil

- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden auf beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. Befestigen Sie 1 selbsthaftendes Schlaufen-Klettband in der Mitte hinter dem Schloss. (Bild I)

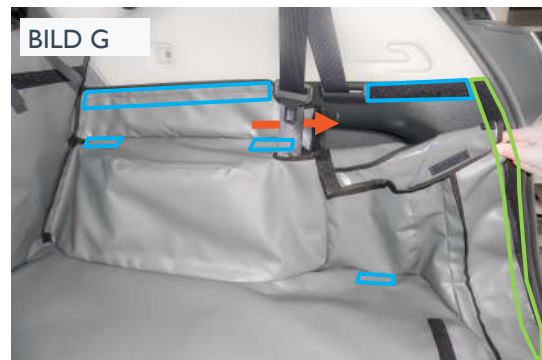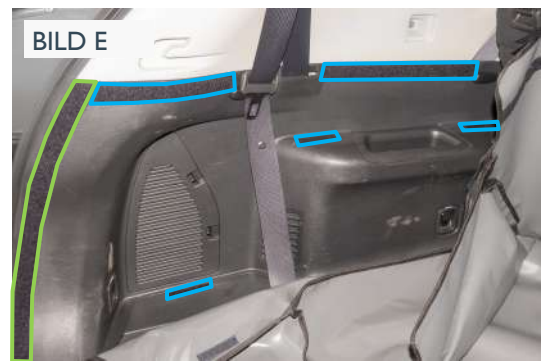

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 3)**

Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.



- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.