

Nissan X-Trail - ab 2014

7 Sitze (umgeklappte 3. Reihe und nicht verfügbar)

Unsere Nr.: H0644

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 520 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **370mm + 300mm + 200mm + 170mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **13x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



HECKKLAPPENABDECKUNG

- **24 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Bild zeigt Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Stoßstangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 72 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten.
- Neigen Sie die Rücksitze, so dass die Rücksitze 100mm weg von den Laderraumabdeckung ist. **Bild A.**



Schritt 2. Vorderteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt (**Bild B**)



Schritt 3. Vorderteil

- - **Plus / Geteilter Rücksitz Version nur** - befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und der Vorderteil. (**Bild C**)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (**Bild D**).



Rücksitz-Plus-Versionen

LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- Befestigen Sie die 520mm länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbander auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs.. Fängen Sie oben an. (in grün markiert siehe Bilder E & G).

Fahrerseite



- Befestigen Sie die 300mm & 200mm länge Klettbander an der Fahrerseite unter den Kunststoff. (Bild E)
- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander an der Seitenteile. Einer unter den Aussparung und zwei auf beide Seite des Ablagesfachs. (Bild E)
- Der Sicherheitsgurt sitzt unter der Kofferraumauskleidung (Bild F)

Beifahrerseite

- Befestigen Sie die 370mm & 170mm länge Klettbander an der Beifahrerseite unter den Aussparung. (Bild G)
- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander an der Seitenteile. Einer unter den Aussparung und zwei auf beide Seite des Ablagesfachs. (Bild G)
- Drücken Sie die Oberseite des Kofferraumauskleidungs unter den Sicherheitsgurt. (Bild G) die Kofferraumauskleidung bedeckt der unteren Hälfte des Sicherheitsgurts. (Bilder G & H)

Hinterteil

- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs. Befestigen Sie 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander in der Mitte hinter das Schloss. (Bild I)

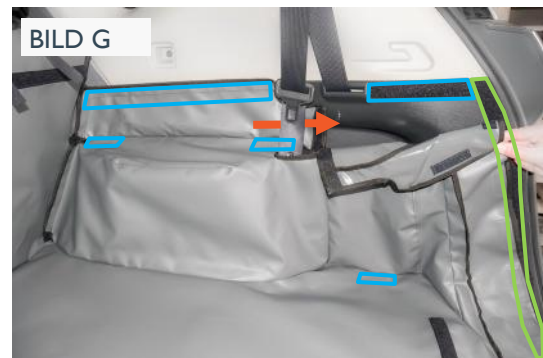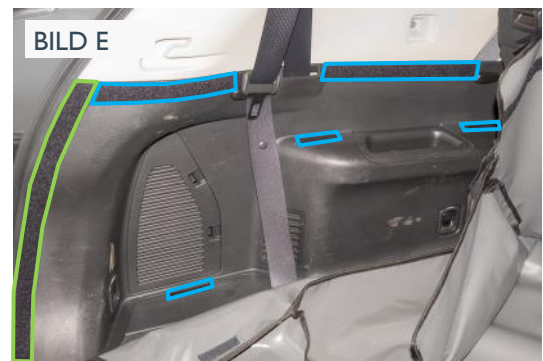

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

