

Lexus RX - 2016 bis 2022

Unsere Nr.: H0645

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 250 mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **16x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **35 x Nr.:113**



NR.:113

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **9 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderraumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Neigen Sie die Rücksitze
- Entfernen Sie der Hundegitter / Kunststoffschale (Bild A)



Nr. 113—Set für häufige Verwendung

-  Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher haben wir 35 Nr. 113 im Kit enthalten.
- Wo die Kofferraumauskleidung an den Teppich befestigt, befestigen Sie erst einer Nr. 113 an den Teppich und dann die Kofferraumauskleidung an den Nr. 113.
- Bitte beachten—wenn Sie die Kofferraumauskleidung entfernen möchten, dann lassen Sie die Nr. 113s an den Teppich befestigt, so dass der Teppich nicht aufplustern wurde.



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- “D” Ringe Zugang: Stellen Sie sicher, dass die gebundene Schlitzte zu der 'D' Ringe passt (Bild C)



Schritt 3. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich. (Bild D)
-  Befestigen Sie die 250mm Länge Klettänder an der Kunststoffleiste. Attach the 250mm long velcro strips to the narrow plastic section, in preparation for the front panel later. Indicated green in the photos. (Bilder E + F)
- Positionieren Sie der Rest der Seitenteile sorgfältig. (Bild F)
- Wiederhole auf der anderen Seite.



Hinterteil

-  Befestigen Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettänder an der Heckklappenleiste auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs. (Bild G)



Nicht Hybrid Fahrzeuge nur

Befestigen Sie die zwei kleine Abdeckungen an den Teppich, der ausgesetzt ist. (Bild H)

Bitte beachten—Hybrid Fahrzeug haben Lüftungsöffnungen hier—bitte nicht abdecken.




Schritt 4. Vorderteil

- Setzen Sie die Rücksitze in der aufrecht Position.
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild I)
- Befestigen Sie der Vorderteil and der Seitenteile (Bild J).

Bitte beachten

- Sie müssen die Klettbänder und den Klettbandstreifen an den Kopfstützen lösen, bevor Sie die Rücksitze neigen. .

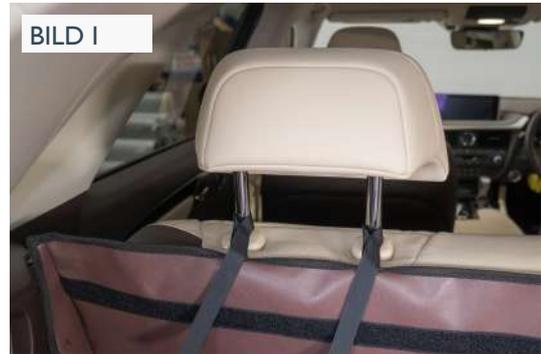

Schritt 5. Hundegitter

- Ersetzen Sie die Hundegitter, sofern vorhanden.

Bitte beachten

- *Es ist nicht empfehlenswert der Kofferraumschale mit der Kofferraumauskleidung zu nutzen.*



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 6a. Heckklappenabdeckung

(Bild 1)

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Der rest des Heckklappenabdeckungs haftet direkt am Teppich



Schritte 6b. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 3)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 6c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Schritte 6d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

