

Ford EcoSport - ab 2014 bis 2017

Unere Nr.: Ho648

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 21 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 11 x Nr. 113
- 3 x Nr. 125 (@ 150mm long abgeschnitten)

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 22 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Split Bootliner prepared for an additional bumper flap



NR:113



NR:125



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Schritt 2. Unterteil

- Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen „geneigt“
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



Schritt 3. Seitenteile

- Das Haken Klettband befestigt direkt am Teppich in orange markiert (Bild B)
- Befestigen Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an die Kunststoffteile in grün markiert. (Bilder B + C)
- Wiederhole auf der anderen Seite (Bild D)



Schritt 4. Hinterteil

- Befestigen Sie die Nr. 125

Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück. Schieben Sie den Kunststoffteil der Klemme darunter. (Bild E)


Neu positionieren, dabei an Klettbandern ausrichten.

(Bilder F + G)

- Befestigen Sie ein Klettband an den Kunststoffteil. Siehe Orange Pfeile in Bild H. (Bild H)



Wiederhole an der anderen Seite

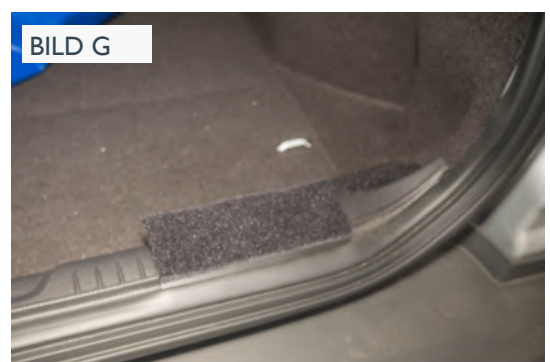


Schritt 5. Vorderteil

- Stellen Sie Ihre Rücksitze in der aufrecht Position. (Bild I).
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild J)
- Das Haken-Klettbander auf der Rückseite der Rücksitze haftet direkt am Teppich.

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Nr. 113 Set für häufige Verwendung

-  Falls Sie die Rücksitze öftermals neigen oder umklappen dann bitte beachten,, dass der Teppich aufpulstern wurde. Deswgen haben wir ein Set fpr häufige Verwendung in die Montagehinweise eingefügt..
- Als Sie den Vorderteil befestigen dann schauen Sie wo das klettband auf die Rückseite des Kofferraumschutzs an den Teppich haftet und befestigen Sie ein Nr. 133 auf den Teppich. (Bild K).
- Bitte beachten: um den rücksitz position zu ändern, lösen sie den kopfstütze und ziehn Sie der kofferraumschutz von den nr 113 ab.



Optionale Extras


Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 6a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 6b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 6c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 6d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 6e Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.
- Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

