

Volkswagen Sharan - ab 2010

7 Sitze - umgeklappte 3. Reihe und 3. Reihe aufrecht

Unsere Nr.: Ho649 - SE7 - RW3FLD/RW3USE

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung - **SE7-R3FLD**
 - **2x 450 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2x 470 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- Kofferraumauskleidung - **SE7-R3USE**
 - **2x 450 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- Heckklappenabdeckung
 - **28 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Links: **R3FLD** umgeklappte Rücksitze / Rechts. **R3USE** 3. Reihe aufrecht

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.


Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




Schritt 1. Vorbereitungen

- Vergewissern Sie sich, dass die Rücksitze passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.
- R3FLF - umgeklappte 3. Reihe nur**
- Schieben Sie die Rücksitze soweit wie möglich nach hinten zurück. Und positionieren Sie die Rücksitze in der aufrecht Position.
 - Bitte beachten, dass das Satufach unter die 3. Reihe Rücksitze wurde nicht zugänglich sein. .
 - Der Tab vorne der Unterteil soll nach oben stehen wie in Bild A.

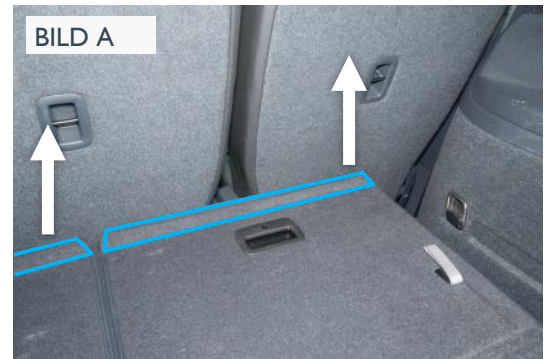

Schritt 2. Unterteil & Hinterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- Befestigen Sie die 450mm Länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden an der Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs. (Bild C)

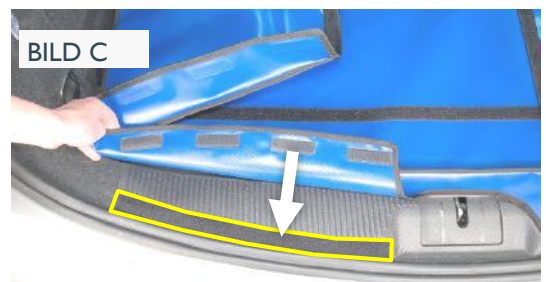

Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




Schritt 4. Seitenteile

R3FLF - umgeklappte 3. Reihe nur

- Befestigen Sie die 470mm Länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der untere Kante der Nute (in gelb markiert) (Bild F)
- Auf der anderen Seite wiederholen

Alle Versionen

- Befestigen Sie die Rückseite des Seitenteiles. Das Klettband haftet direkt am Teppich.(in grün markiert) (Bilder G & H)
- Auf der anderen Seite wiederholen

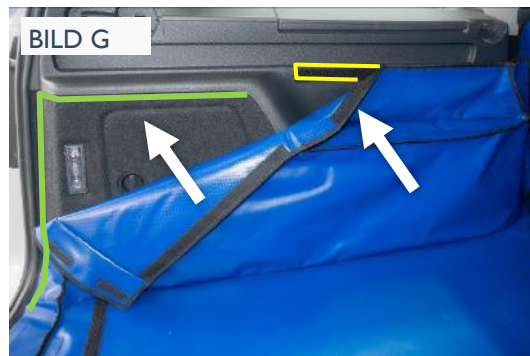

Umgeklappte 3. Reihe vorbereitet für den verlängerung der Kofferraumauskleidung & Stoßstangenschutz



3. Reihe aufrecht und verfügbar




Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferräumeauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferräumeauskleidung an. (Bild 5)
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferräumeauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.



BILD 8

