

Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell 2016 bis 2023 (inkl. 2020 Facelift)

5-Sitzer

INHALT MONTAGESATZ:

FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2x 670 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2x 180 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2x 470 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 6x Nr..121 (75mm lang)

FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG

- 24 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Kofferraumschutz "Geteilter Rücksitz",
vorbereitet für den Stoßtangenschutz
und Rücksitzschoner



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen


- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden

Schritt 2. Unterteil

- Klappen Sie die 2. Sitzreihe um.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. (Bild B)



Befestigen Sie die zwei 470mm Klettbinden an Kunststoffteile auf beide Seite der Heckklappenverriegelung (Bild C)

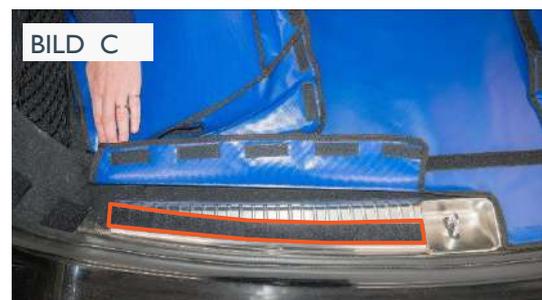


Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)




Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

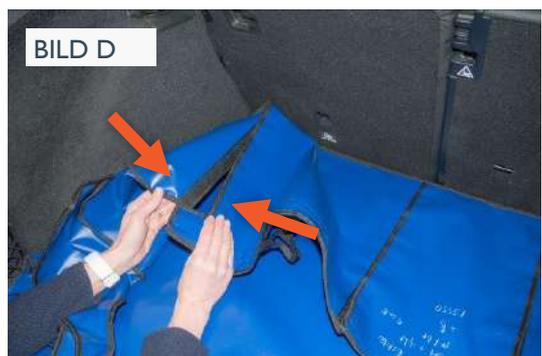

Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 670mm Klettband an den Kunststoff auf die Oberkante des Aussparungs (auf der Beifahrerseite) in blau markiert (Bild F) Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven, Lichte und Stecke.
- Befestigen Sie das 180mm Klettband an der Hinterteil des Seitenteiles in grün markiert. Schneiden Sie die Ende das Klettbands, so dass es passt. (Bild F)
- Setzen Sie die Tasche auf der Fahrerseite hinter den Netz. (Bild H)
- Befestigen Sie das Hakenklettband, das an der oberen Kante der Kofferraumauskleidung angebracht ist, am vorig angebrachten Klettband. Beginnen Sie an der Stelle, die mit dem orangefarbenen Pfeil (Bild H) gekennzeichnet ist.
- Setzen Sie die Laschen (Ref. 121) auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums ein. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter. (Bild G+H, das Foto stellt ein anderes Fahrzeug dar.)
- Schieben Sie diese Klemmen nach oben oder unten, so dass sie mit den an den hinteren Seiten des Kofferraumschutzes angeschweißten Hakenverschlüssen ausgerichtet sind. (Bild H & I)

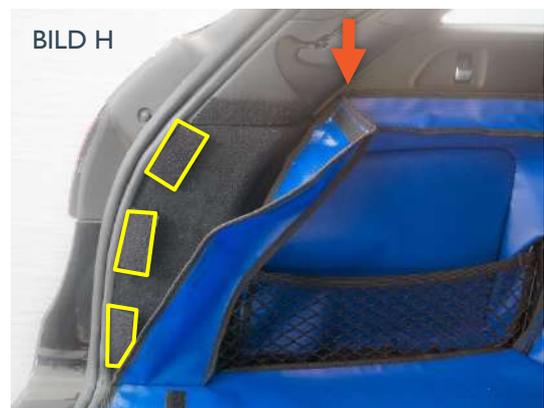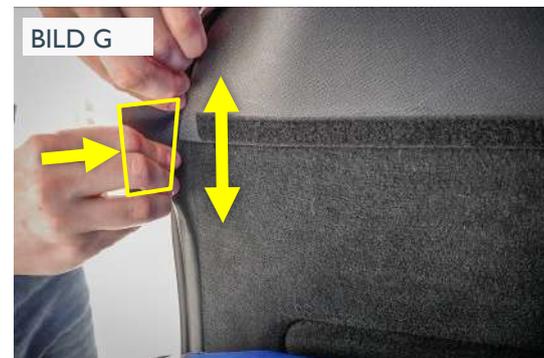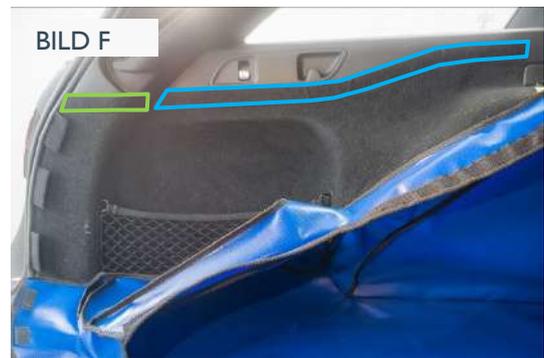

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferräumeauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferräumeauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferräumeauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

