

## Mini Countryman - ab 2017

Unsere Nr.: Ho656-HYNO

### INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE  
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
  - **2x 400 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
  
- FÜR DIE  
HECKKLAPPENABDECKUNG
  - **22 x Stücke** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



Ausführung "Geteilter Rücksitz", Variante FRSD & NET, Vorbereitet für Stoßstangenschutz

Ausführung "Geteilter Rücksitz", Variante FOUT & NETNO, Vorbereitet für Stoßstangenschutz



### Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Neigen Sie die Rückbanklehne ganz nach hinten (**Bild A**)
- Schieben Sie die Rückbank ganz nach hinten

**Hinweis!** Wenn die Kofferraumauskleidung eingebaut ist, haben Sie keinen Zugang auf den zusätzlichen Stauraum unter dem Kofferraumboden. Die Kofferraumauskleidung muss angehoben bzw. verschoben werden, wenn Sie auf den Stauraum im Unterboden zugreifen möchten. (**Bild B**)



## Schritt 2. Boden auslegen

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (**Bild C**)




## Schritt 3. Vorderteil

- Für Ausführung "Rücksitz Plus" / "Geteilter Rücksitz" - heften Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil aneinander. (**Bild D**)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbinden um beide Kopfstützensäulen. (**Bild E**). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.


### VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettbandlaschen für die Kopfstützen MÜSSEN unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)

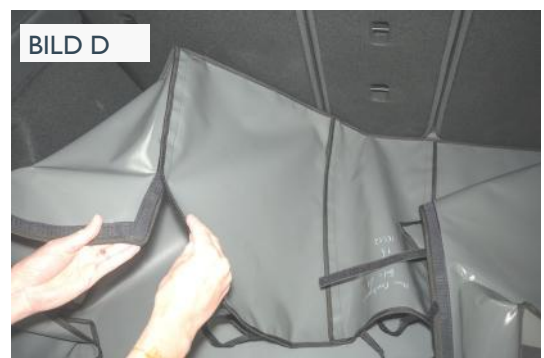

## Schritt 4. Seitenteile und Hinterseite

- **NUR FÜR VARIANTE NET** - Ziehen Sie die Kofferraumauskleidung auf der linken Seite über das Netz. Richten Sie die Schlitz mit den Rändern des Netzes aus. (Bild F)
- **FÜR VARIANTE NET & NETNO** - Die Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die am oberen Ende der Plane angeschweißt sind, werden direkt am Teppich angebracht. Und zwar entlang der oberen und hinteren Kante, wo der Kofferraum an den Seiten mit Teppich ausgeschlagen ist. (Orangene Pfeile - Bild F)
- Bringen Sie die 30 mm breiten, selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) entlang der Ladekante und an beiden Seiten der Verriegelung an. Befestigen Sie den Kofferraumschutz mit den Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die an der Unterseite der Plane angeschweißt sind. (in Gelb markiert - Bild G)

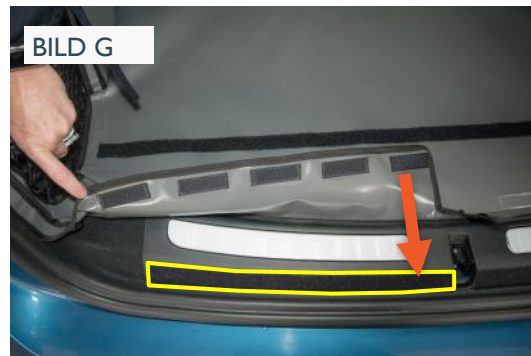

## ZUSÄTZLICHE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.


### SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



### SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG

-  Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



### SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



## ZUSÄTZLICHE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

### SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6 & 7)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane (Abbildung 6).
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander (Orangene Pfeile - Abbildung 7).
- Schlingen Sie die Klettbinden (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7).
- Befestigen Sie die Klettstreifen, die an der Unterseite der Verlängerung angeschweißt sind, direkt am Teppich an der Seite des Kofferraums. (Grüner Pfeil - Abbildung 8).
- Befestigen Sie beide Seiten auf diese Weise.

**Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßtangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.**

### SCHRITT 5E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an (Abbildung 9 + 10).

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

