

Hyundai Tucson ab 2016 bis 2021

Unsere Nr.: Ho660

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **4x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 250mm x 30mm breite** Selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 280mm x 30mm breite** Selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 900mm x 30mm breite** Selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit Rücksitz Plus vorbereitet für den Rücksitzschoner und Stoßtangenschutz

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **20 x tabs** self-adhesive loop velcro



Wichtig für die Vorbereitungen



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumsauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen zu der mittleren Haken Position. Neigen Sie die oberen Rücklehnen bis sie bündig mit der Laderraumabdeckung Aussparungen sind. (Bild A)



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Fängen Sie am Heckklappenende an. (Bild B) Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Schritt 3. Vorderteil

- **Plus/geteilter Rücksitz Version** - bebesitzen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und den Vorderteil (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D) .



Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile



Richten Sie die Vorneseite des Kofferraumauskleidung mit der Seitenteile des Kofferraums aus. Befestigen Sie die 280mm & 250mm länge Klettbander an der Fahrerseite wie in **Bild E** gezeigt.



*Um das gebogene Stück herum müssen Sie das Klettband schneiden. Schauen Sie **Bild F** an.*



- Verwenden Sie das 900m länge und 30mm breites Schlaufen Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen. **Bilder G + H**
- Drücken Sie fest, um eine maximale Haftung zu gewährleisten.
- Um das gebogene Stück herum müssen Sie das Klettband schneiden.
- Der gleichen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.


Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

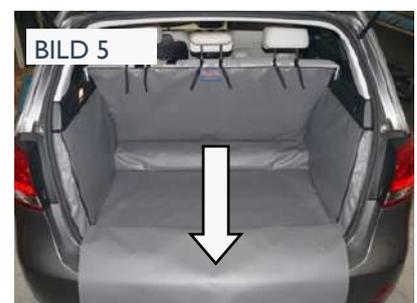

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

