

Skoda Kodiaq - ab 2017

7 Sitze—umgeklappte 3. Reihe

Unsere Nr.: H0663-SE7

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 760 mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **4x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **26 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner. Stoßtangenschutz und verlängerung der Kofferraumauskleidung



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach

24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Klappen Sie die 3. Sitzreihe um. Sie können die 3. Reihe mit den Kofferraumschutz benutzen. .
- Positionieren Sie die 2. Reihe in der aufrecht Position. (Bild A)
- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten . (Bild A)



Schritt 2. Unterteil und Hinterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich. (Bild B)



Befestigen Sie die zwei 760mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs. Schneiden Sie das Klettband in an der Firste in gelb markiert, (Bild C).

- boot starting from the lock in the middle going along the plastic panel edge. Cut the velcro at the ridge highlighted in yellow.



Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D)



Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile

- Der Oberkante haftet direkt am Teppich . (Bild F). Hinweis! Das Band soll leicht über den Teppichkante sitzen.
- Befestigen Sie ein selbsthaftendes Klettband an der Vorderteil des Seitenteiles. (Bild F)
- Befestigen der Rest des Klettbands von Schritt 2 auf der Kunststoffteile an der Seitenteile des Stoßstanges. Hinweis!; dieses Klettband richtet mit das Klettband von Schritt 2 nicht aus. (Bilder G & H)
- Befestigen Sie ein selbsthaftendes Klettband (in grün markiert) unter den Haken auf der Seitenteile. (Bild G)
- Wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite.

BILD F



BILD G

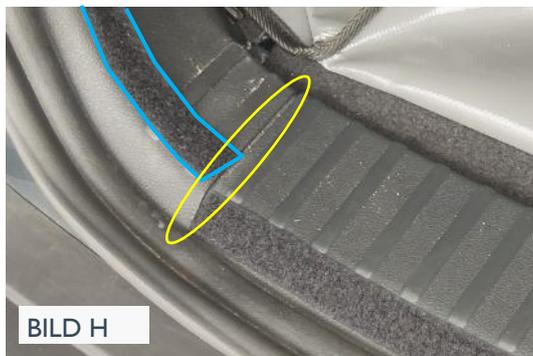


BILD H



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 3)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts.) Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

