

BMW 5er Touring - 2017 bis 2024

Unsere Nr.: H0665

Verpackungsanforderungen

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 620 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 180 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 390 mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x** Nr.: 04
- SH1 **8x** selbsthaftende Schalufen-Klettbander
- SH2 **9x** selbsthaftende Schalufen-Klettbander



Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für Stoßtangenschutz und Rücksitzschoner



NR.104

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- **21 x** selbsthaftende Schlaufen-



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden, währenddessen nicht berühren.



Schritt I. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und Trennnetz. Diese kann später eingesetzt werden.

Schritt 2A. Unterteil (Vorderteil)

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein und stellen Sie das Vorderteil in eine aufrechte Position, wobei die Oberkante mit der Oberkante der Sitze bündig sein muss. (Bild B).


Schritt 2B. Unterteil

-  Befestigen Sie die 620mm selbsthaftende Schlaufen-Klettänder (blau– Bilder C & D) an den Kunststoffverkleidung an die Heckklappenende. Schneiden Sie das Klettband, so dass es einfach um die Kurven, gehen kann. (Bilder C & D). Auf der anderen Seite wiederholen.

-  Befestigen Sie die 180mm selbsthaftende Schlaufen-Klettänder (grün) übereinander zu das Klettband. (Bild D)

-NUR SH1: Befestigen Sie ein selbsthaftendes Schlaufen-Klettband an beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. (gelb– Bild C1)

-  -NUR SH2: Befestigen Sie drei selbsthaftende Schlaufen-Klettänder entlang der Chrom-Elemente an der Ladekante (gelb– Bild C2)

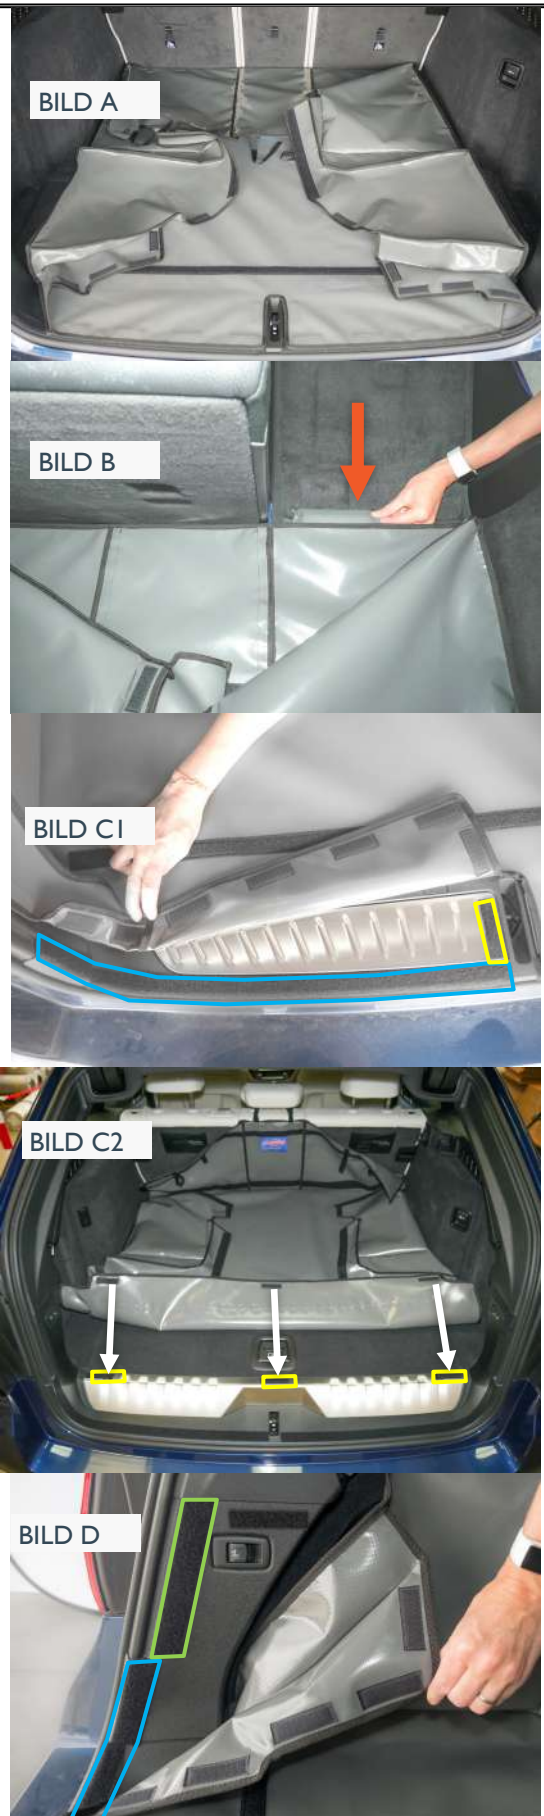

Schritt 3. Vorderteil

- - **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie die 390mm selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (blau) an den Seitenteil zwischen der Oberkante und den Kühlergrill (Bild G)
- Befestigen Sie 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (grün) an beide Seiten (Bild G)
- Öffnen Sie die Seitenfläche (Bild H) und befestigen Sie die Klebeseite des Nr. 104s an der Rückseite der oberen Ecke., (Bild) so dass das Klettband heraussteht. (gelb - Bild G)



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferräumeauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**

Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferräumeauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferräumeauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

