

## Jeep Renegade 4xe - ab 2021

Unsere Nummer: H0668-4XE

### VERPACKUNGSGEHALT:

#### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 460mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **2 x 270mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **1 x 215mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **1 x 290mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- **6 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden

#### HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



LINKS: Kofferraumschutz Rücksitz Plus, vorbereitet für Stoßstangenschutz.

RECHTS: Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbinden gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbinden angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benutzt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Bodenhöhe passend zu ihrer Bestellung ein
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)



## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbander an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild B)



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild D) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen


### RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).




## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Kleben Sie auf der rechten Seite des Kofferraums die folgenden Schlaufenklettbander in einer Linie mit den auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung aufgenähten und verschweißsten Hakenklettbandern, wie in **Bild E** markiert.
  - Grün 290 mm Schlaufenklettband
  - Orange Schlaufenetiketten
- Kleben Sie auf der linken Seite des Kofferraums die folgenden Schlaufenklettbander in einer Linie mit den auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung aufgenähten und verschweißsten Hakenklettbandern, wie in **Bild F** markiert.
  - Pink 215 mm Klettband
  - Gelb Schlaufenetiketten
- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbandern. **(Bild G & H)**

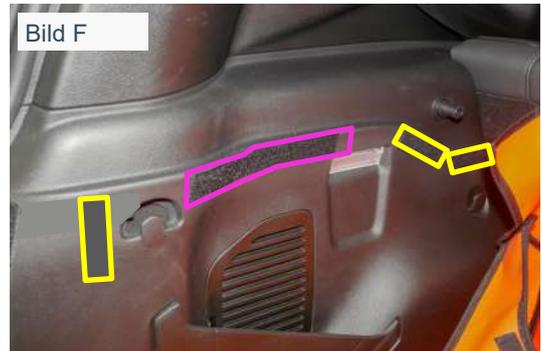

## SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 460mm breiten Schlaufenklettbander seitlich an der Ladekante. **(Bild I)**. Machen Sie kleine Einschnitte in die Klettbander, um diese leichter um Kurven legen zu können. Befestigen Sie dann den Kofferraumschutz daran.
- Befestigen Sie die 270mm breiten Schlaufenklettbander an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbander entlang der Kante. Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbandern. **(Bild J)**

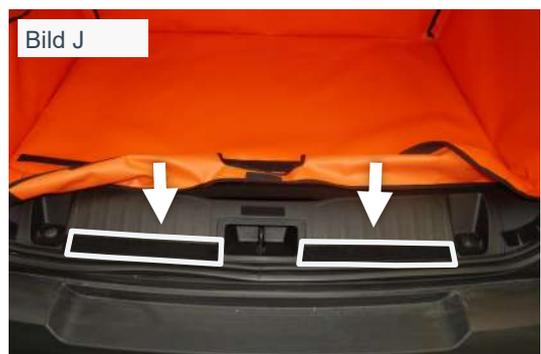

## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 5A. SITZSCHONER

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Der maßgeschneiderte Sitzschoner wird an dem eingenähten Schlaufenklettband-Streifen unterhalb der Kopfstützen angebracht. (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)



### SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoff-/Metallverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

### SCHRITT 5C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

### SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzzarretierung (Grüne Pfeile - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite



Die Sitzschoner,  
Heckklappenabdeckung &  
Bodenverlängerung können nicht  
später bestellt werden.