

Jeep Renegade - ab 2015

Form 2 - der doppelte Boden entfernt
Unsere Nr.: H0668-SH3-FOUT / SH3-FRSD

Verpackungsanforderungen:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2x 170 mm 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen
- 2x 210 mm 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen
- 2x 270 mm 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen
- 2x 440 mm 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen
- 8x Miniklettbänder
-

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 22 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz, vorbereitet für den Rücksitzschoner, Stoßtangenschutz und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **FOUT VERSION** (Ladeboden entfernt)
Entfernen Sie die Doppelboden. Dieser kann später nicht wieder eingesetzt werden.
- **FRSD VERSION** (Ladeboden erhöht) stellen Sie den Ladeboden auf das höchste Niveau.



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)




Schritt 3. Vorderteil




- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

Rücksitz-Plus-Versionen

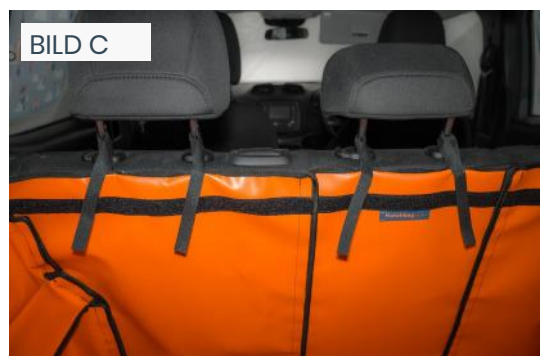

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).





Schritt 4a. Rückteil

-  Kleben Sie den 270mm langen selbstklebenden Klettstreifen (blau) auf das Plastikelement zwischen Heckklappenschloss und der Aussparung für die D-Öhse. (Bild D)
-  Befestigen Sie den 440mm langen selbstklebenden Klettstreifen (pink) entlang der Kante zur Heckklappe beginnend von der Aussparung für die D-Öhse bis auf Höhe der Oberkante des Lautsprechers (Bild E). Machen Sie kleine Einschnitte in den Klettstreifenkanten um diese einfacher um Kurven legen zu können.
-  FOUT VERSION Befestigen Sie 1 selbsthaftende Miniklettband mittig hinter der Heckklappenverriegelung (Bild D).
- Befestigen Sie nun die Kofferraumauskleidung an den angebrachten Klettstreifen

Schritt 4b. Seitenteile

-  Befestigen Sie selbstklebende Miniklettstreifen auf (markiert in Gelb - Bild F) an den Seitenelementen so, dass Sie mit den auf der Auskleidung angeschweißten Klettstreifen übereinstimmen.
-  Auf der Fahrerseite müssen der 210mm lange selbstklebende Klettstreifen (markiert in Blau - Bild G), der 170mm lange selbstklebende Klettstreifen (markiert in Rot - Bild G) und zwei selbstklebende Ministreifen (markiert in Gelb - Bild G)
- Fixieren Sie nun die Auskleidung an den angebrachten Klettstreifen.

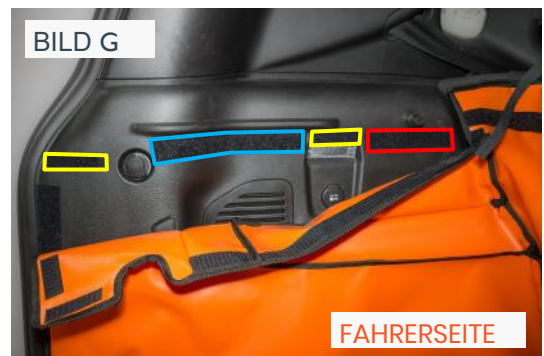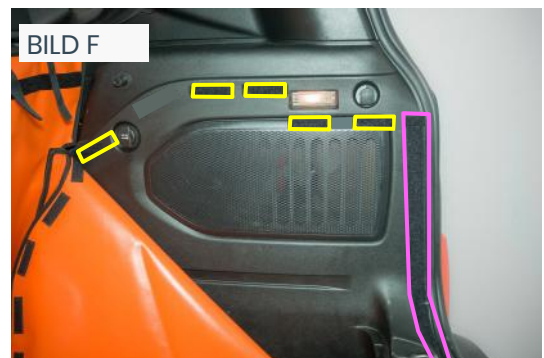

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritt 5e. Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

