

FORD EDGE— AB 2016

UNSERE NUMMER: H0673-SHI

VERPACKUNGSGEHALT.

KOFFERRAUM AUSKLEIDUNG

- **2x 415mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 185mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **8 x Ref: 121** Plastik & Schlaufenklett-Tab



REF:121



BILD ZEIGT KOFFERRAUMSCHUTZ MIT GETEILTEM RÜCKSITZ, VORBEREITET FÜR STOßSTANGENSCHUTZ & RÜCKSITZSCHONER

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **23 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen. Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild A)



Schritt 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen -** Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. . (Bild B)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und legen Sie die elastische Klettbandstreifen um beide Pfosten herum. (Bild C). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der linken und rechten Kopfstütze..



Rücksitz-Plus-Versionen


- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE UND RÜCKTEIL

(REF 121 KLETT-TABS)

- Verwenden Sie am Heckklappenende die kleinen Klemmen Nr. 121. auf beide Seiten des Kofferraums . Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Stecken Sie das Kunststoffende der Lasche darunter. (Bild D - Fotos sind generisch)
- Schieben Sie die Nr. 121 Stücke hoch oder runter, um sie in Position zu bringen. (Bild E - blau markiert)
- Befestigen Sie die 2x 415mm 30mm breiten Schlaufenklettbander auf beiden Seiten der Chrom Ladekante. Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbandern. (Bild F - orange markiert)
- Die Haken-Klettbander auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haften direkt am Teppich. Richten Sie die Klettstreifen entlang der Teppichkante aus. (Bild G - grün markiert) Folgen Sie dem nächsten Schritt für den vorderen Teil der Seitenteile
- Stellen Sie fest, wo die Oberkante der Seitenverkleidung sitzt, und befestigen Sie 2x 185mm 30mm breite selbstklebende Schlaufenklettbander in einer Line am Kunststoff (Bild G&H - orange markiert) Befestigen Sie daran die Kofferraumauskleidung.

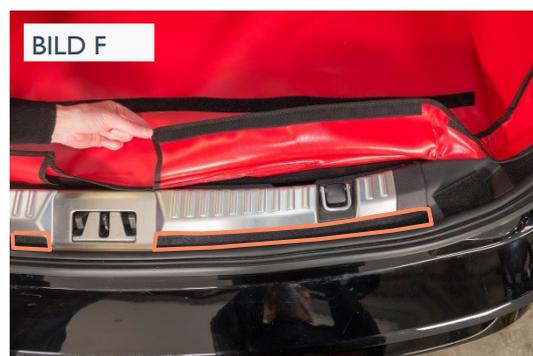

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5C. STOBSTANGENSCHUTZ

-  Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

Schritt 5E Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Diese Tabs werden zwischen Teppich und Auskleidung angebracht..

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

