

Volvo XC60 - ab 2017

Unsere Nr.: Ho681-NETNO

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 440 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



NETNO
Version geteilter Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz und Rücksitzschoner

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **24 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



NET
Geteilter Rücksitz mit Skidurchreiche, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Mittlere Kopfstütze—Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild C)
- Äußere Kopfstütze - Legen Sie die elastischen Bänder um die kopfstütze heruil. (Bild D).

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITEN UND RÜCKTEIL

NETNO VERSION



- Drücken Sie die Auskleidung in die Aussparung auf der Fahrerseite. Diese ist etwas schmaler als die Aussparung in der Auskleidung. (Folgen Sie Schritt 4a)

NETVERSION

- Lösen Sie das Netz von den zwei Halteclips. (Bild F)
- Drücken Sie die Auskleidung in die Aussparung, die Klettflasche sitzt unter dem Netz. (image G)
- Am Heckklappenende, drücken Sie die Klettflasche hinter das Netz und befestigen Sie das an der Auskleidung angenähte Klettband daran. (Bild H)
- Befestigen Sie das Netz wieder an den Halteclips.

SCHRITT 4a.

- Befestigen Sie die an der Auskleidung angeschweißten Klettbänder direkt am Teppich des Kofferraums, entlang der oberen Kante. (Bild I)
- Kleben Sie die 440mm langen selbstklebenden Klettbänder an den Chrom/Plastikelementen an der Ladekante beiderseits des Heckschlusses. Diese sollten an der äußeren Kante ausgerichtet werden. (Bild J)

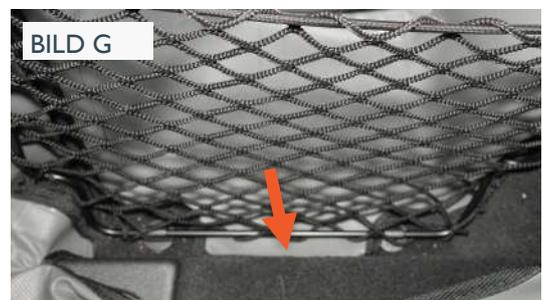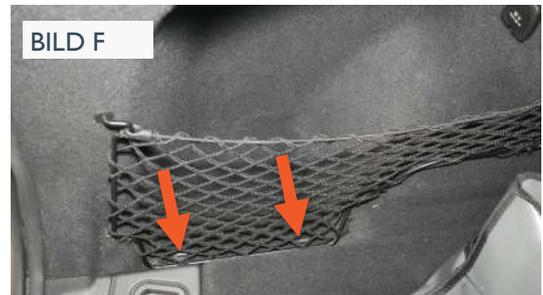

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a Heckklappenabdeckung

- Erstens entfernen Sie die kleine Hecktürblende
Ziehen Sie die mittleren Clips aus (1) , ziehen Sie die Stifte von der Seite des Heckklappes weg (2) eine Seite nach der anderen (Bild 1)
 - Rochten Sie die Heckklappenabdeckung mit der Heckklappe aus. Reinigen Sie die orte, wo Sie die Klettbander befestigen müssen.
- ➔  Ersetzen Sie die kleine Hecktürblende. Fängen Sie mit die Stifte an dann die mittleren Clips. (Bild 2)



Schritte 5b. Maßgeschneidert und normaler Sitzschoner

- Der maßgeschneiderten Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 3)
- Der maßgeschneiderten Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der alle Optionen verwendet werden. Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 4)
- Mit die umgeklappte Rücksitze deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 5)
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist (Bild 5)



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 6)
- Der Stoßstangenschutz kann hinter die Ladekante gefaltet, oder ganz entfernt werden sollte diese nicht in Gebrauch sein.



Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

