

## Opel Grandland X – ab 2017

Unsere Nr.: H0685

### Verpackungsanforderungen

#### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 250mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2x 400mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2x 530mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **-FRSD** (erhöhtem Boden): **4x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **-FLOW** (niedrigem Boden): **3x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



#### HECKKLAPPENABDECKUNG

- **25 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

**FRSD** (erhöhtem Boden), skidurchreiche, vorbereitet für Stoßtangenschutz

**FLOW** (niedrigem Boden), skidurchreiche, vorbereitet für Rücksitzschoner



### Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.
- Setzen Sie die Kopfstütze in der höchste Position.
- Setzen Sie die 'd' Ringe in einer ebenen Position



## Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)

### Niedrigem Boden nur

- - Befestigen Sie ein Klettband in der mitte des Rücksitzes (in orange markiert - Bild B)



## Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




#### Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 530mm Klettband an der Unterkante der Kunststoffpanelles. (in orange markiert - Bild E)
- Falls Sie öfter mals die Rücksitze Entriegelungshebel verwendetIf dann bitte der Rant des Klettbands schneiden. (Bild F)

#### Rücksitz Plus und geteilter Rpcksitz Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die Rücksitze Entriegelungshebel verwendet.

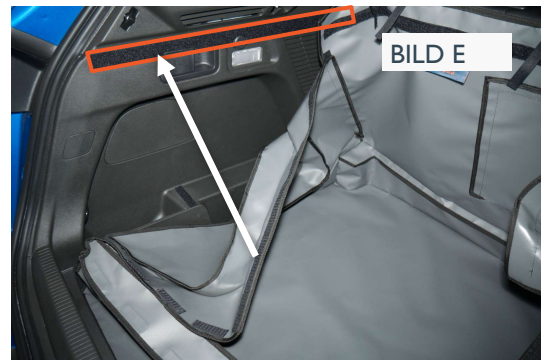


#### Schritt 4. Rückseite der Seitenteile

- Befestigen Sie das 250mm selbsthaftende Schlaufen-Klettband an der Kunststoffpanelle. (in blau markiert - Bild G)



#### Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie ein selbsthaftende Schlaufen-Klettband in der mitte des Heckklappenverriegelungs (weißer Pfeil - Bild H)
- Befestigen Sie das 400mm Klettband an der Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs (markiert in blau—Bild H).

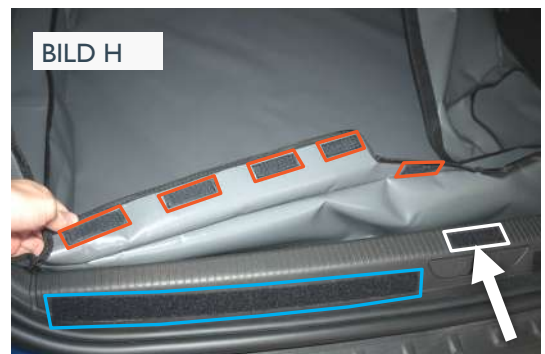



## Optionale Extras


*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



### Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

