

Kia Picanto - ab 2017 (inkl. 2020 Facelift)

Doppelboden angehoben & entfernt

Unsere Nr.: H0695 (Option FRSD & FOUT)

INHALT MONTAGESATZ:

FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 560 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 4 x 150 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 3 x Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG

- 16 x Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Kofferraumschutz "Rücksitz Plus" mit Option Doppelboden angehoben



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferräumenauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritt 1. Vorbereitungen

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Bitte stellen Sie den Doppelboden so ein, wie es bei der Bestellung angegeben wurde.

FOUT – Doppelboden entfernt

Bitte entfernen Sie den Doppelboden aus dem Kofferraum.
Bei dieser Option kann der Doppelboden nicht mit dem Kofferraumschutz verwendet werden.

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



Schritt 3. Vorderteil

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstützen an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild C) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

Rücksitz-Plus-Versionen


- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile



- Befestigen Sie die zwei 150mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettbander (in blau markiert) und ein selbsthaftendes Schlaufen-Klettband (in gelb markiert) unter die leichte Knickspur gegenüber von den Hakenklettbander am Kofferraumschutz montiert. (Bild D)

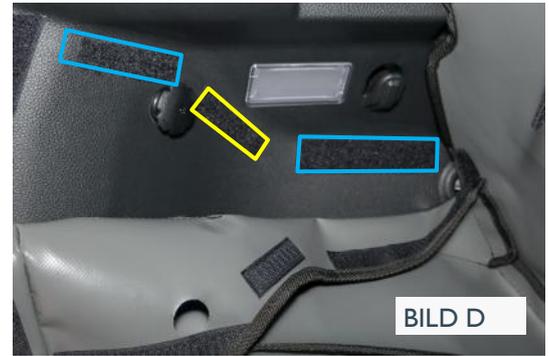

- Drücken Sie die runden hervorstehende Haken durch die kleine Lücken in die Kofferraumschutz Seiten. (Bild E) Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der untern seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbander.



- Befestigen Sie das 560mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettbander (in grün markiert) an die Kunststoffteile auf beide Seiten von die Heckklappenverriegelung entlang der Öffnung und der Seite herauf. (Bild F)



- Schneiden Sie die Enden das Klettbands, so dass es past. Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der untern seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbander.

FOUT – Doppelboden Entfernt

- Befestigen 1 selbsthaftendes Schlaufen-Klettband in der Mitte des Heckklappenverriegelungs. (Pfeil -Bild F)



Doppelboden Erhoben — Beifahrerseite



Doppelboden Erhoben — Fahrerseite



Doppelboden Entfernt — Beifahrerseite



Doppelboden Entfernt — Fahrerseite

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen. (Bild3)



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.



