

## Mercedes Cla Shooting Brake – ab 2015 bis 2019

Unsere nr: Ho698

### Verpackungsanforderungen

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
  - 6 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- HECKKLAPPENABDECKUNG
  - 18 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr **wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.



**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Rücksitze in der geneigt Position.
- Setzen Sie die mittlere Kopfstütze in der höchsten Niveau. **(Bild A)**



## Schritt 2. Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Die Haken-Klettbander auf der Rückseite des Kofferraumschutzes haften direkt am Teppich. **(Bild B)**



## Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. **(Bild C)**
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. **(Bild D)** Halten Sie in Lage der Vorderen Teil der Unterteil um der Kofferraumschutz nicht zu hochziehen. Vorderteil haftet direct am Teppich **(Bild E)**

### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




## Schritt 4. Seitenteile

- Ohne Netze Version nur - flächen Sie die Netze ab (Bild F)
- Die Klettbander an der oberen Kante des Kofferraumschutzes haftet direkt am Teppich (in orange markiert - Bild E & Bild F)
- Drücken Sie den Kofferraumschutz in den Aussparung, um die Netze für den Net in (Bild I), Version, über beide Netze für NET2 Version und über das Netze für die Ohne Netze Version. (Bild J)



## Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie die 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander an den Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs (in blau markiert - Bild G)
- 
- Befestigen Sie der Kofferaumauskleidung mit der Haken-Klettbander auf der Rückseite genäht. (in gelb markiert—bild G)

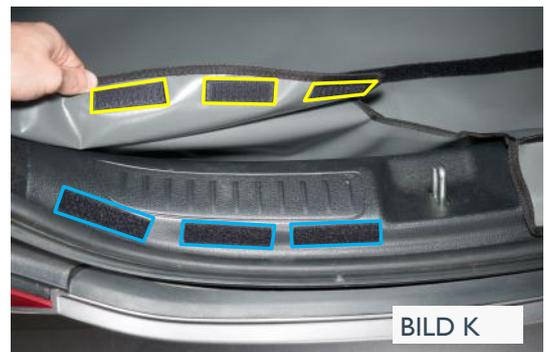

## Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
  - Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
  - Senken Sie die Kopfstütze
  - Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. **(Bild1)**
  - Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. **(Bild2)**
-  Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. **(Bild 4)**

### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



### Schritt 5E Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

