Jeep Cherokee - ab 2014

Unsere Nr.: H0700

Verpackungsanforderungen

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 1x 680 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1x 505 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1x 450 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 19x selbsthaftende Schlaufende-Klettbänder

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 22 x selbsthaftende Schlaufende-Klettbänder

Split Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr **wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

Schritt 1.Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entfernen Sie die Metall-Trennwände auf der Fahrerseite. (Bild A) Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wir möglich nach hinten.
- Diese Kofferraumauskleidung passt zu alle Sitzeinstellung.

Schritt 2. Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Die Haken-Klettbänder auf der Rückseite des Koffferraumschutzs haftet direkt am Teppich. (Bild B)

Schritt 3. Unterteil

- Klappen Sie die 2. Reihe um.
- Befestigen Sie 9 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Heckklappenende des Seitenteiles (auf beide Seite) (Bilder C & D)

Schritt 4. Seitenteile

Fahrerseite

- Befestigen Sie das 450mm selbsthaftendes-Klettband an der Fahrerseite-Seitenteile (in blau markiert) entlang den Bogen. (Bild E)
- Befestigen Sie das 505mm selbsthaftendes-Klettband (in gelb markiert) entlang der Unterkante der Falte . Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven, Lichte und Stecke gehen kann. . (Bild F)
- Befesitgen Sie 1 selbsthaftendes-Klettband hinter der Bügelmontage (in grün markiert) Bild G.

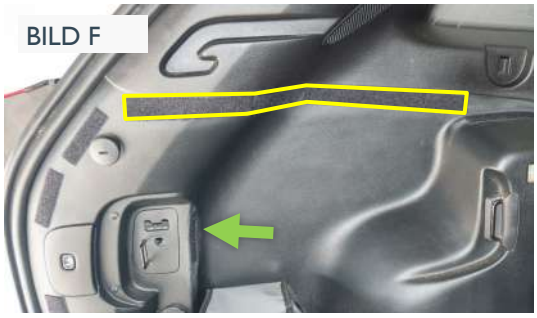

Beifahrerseite

- Befestigen Sie das 680mm selbsthaftendes-Klettband an der Fahrerseite-Seitenteile (in blau markiert) entlang den Bogen. . (Bild H)
- Setzen Sie die Metall-Trennwände wieder ein (siehe Bilder auf der nächsten Seite)

Schritt 5. Vorderteil

- Positionieren Sie Ihre Rücksitze in den aufrecht Position. Wählen Sie Ihre Sitzeinstellung.
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild K)

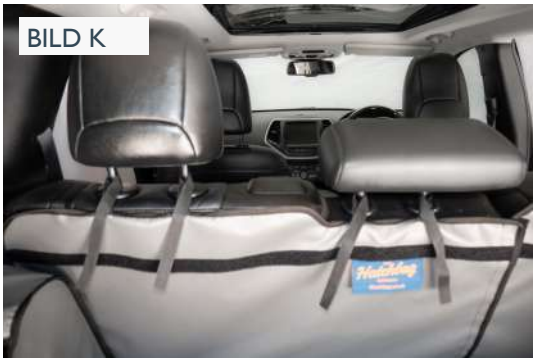

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.(Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.