

## Opel Crossland - ab 2017

### Doppelboden in erhöhter Position oder entfernt

Unsere Nr.: Ho704-frSD / FOUT

#### Verpackungsanforderungen

##### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2x 390 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **6 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **(40:20:40 Sitze) 4x 130 mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **(60:40 Sitze) 2x 130mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

##### HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Links: FRSD Doppelboden in erhöhter Position  
Rechts: FOUT Doppelboden entfernt  
Mit Vorbereitung für den Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz



#### Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

**FOUT - Doppelboden entfernt nur**— bitte die Doppelboden entfernen. Sie können die Doppelboden kann später nicht wieder eingesetzt sein. Bitte Positionieren Sie die Doppelboden nicht in den niedrigem Position. **(Bild A)**

- Positionieren Sie die 2. Reihe Rücksitze in der geneigt Position
- Schieben Sie die 2. Reihe so weit wie möglich nach hinten zurück



## Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **(Bild B)**




## Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. **(Bild D)**
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. **(Bild E)**

### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

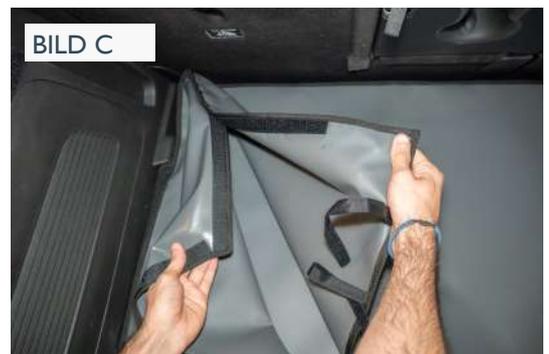




## Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- **(40:20:40 Sitze)** Befestigen Sie die 4 x 130mm langen selbsthaftende Schlaufen-Klettbander über die abnehmbare Paneele (in blau markiert) . **(Bild E)**  

- **(60:40 Sitze)** Befestigen Sie die 2x 130mm langen selbstklebenden Klettbander (in blau markiert) und die 2x 180mm (markiert in Pink) über den abnehmbaren Elementen auf beiden Seiten des Kofferraumes passend zu den, and der Auskleidung angeschweißten, Klettbandern **(Bild F)**  

- Befestigen Sie drei selbsthaftende Schlaufen-Klettbander an der Kunststoffpaneele am Heckklappenende (in grün markiert) **(Bild E+F)**  

- Befestigen Sie die 2 x 390mm länge an den Kunststoffteile auf beiden Seiten der Heckklappenverriegelung **(Bild G)**
- Befestigen Sie die an der Auskleidung angeschweißten Klettbander an den zuvor angebrachten selbstklebenden Klettbandern **(Bild H)**

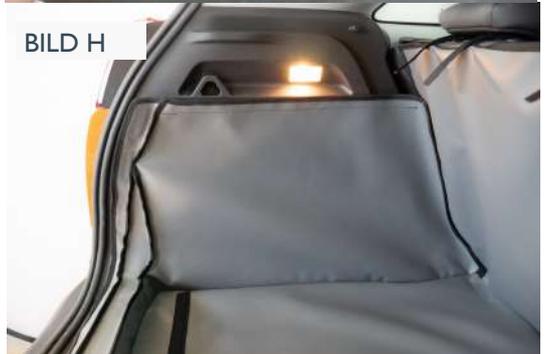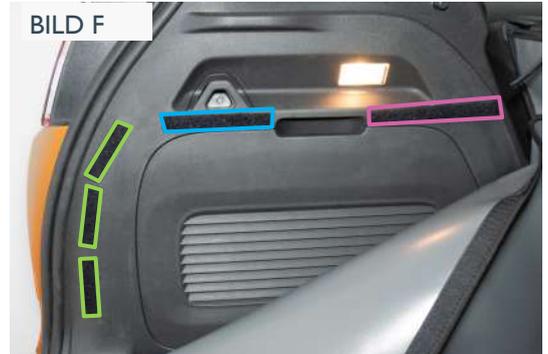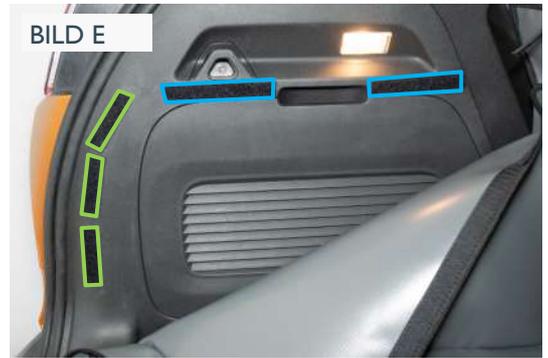

## Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

