

Peugeot 5008 – 2017 bis 2024

Unsere Nr.: H0705

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 450mm
 - 2 x 400mm
 - 2 x 340mm
 - 2 x 110mm
- } 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 7 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - 2 x Nr. 117



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz, vorbereitet für den Stoßstangenschutz und Rücksitzschoner

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 18 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Schieben Sie die Rücksitze so weit wie möglich nach hinten. Dann neigen Sie die Rücksitze, an Ihre Präferenzen. Die Kofferraumauskleidung passt nicht zu die Rücksitze nach vorne geschoben. (rechte Sitze in Bild A)
- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Positionieren Sie die Kopfstütze in der höchsten Position. (Bild A)
-  Halten Sie die Sitzgurte an der Fahrerseite und befestigen Sie zwei Klettbänder oben und unten, als in die Bilder. (in pink markiert Bild B—links)
- Befestigen Sie die zwei Nr. 117s an das Klettband, so dass die Sitzgurte sicher ist. (In blau markiert Bild B-rechts)

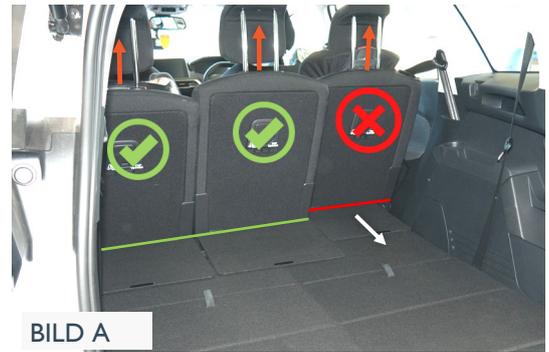


BILD A

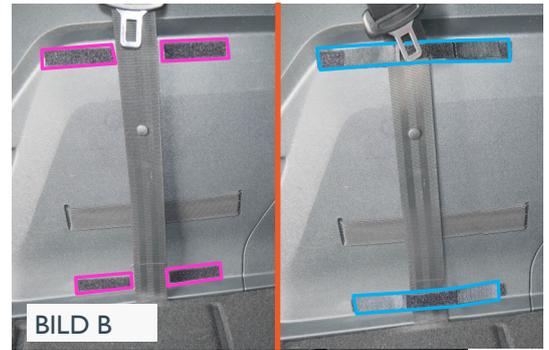


BILD B

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild C)



BILD C

Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)



BILD D

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



IMAGE E

Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 110mm selbsthaftende Schlaufen-Klettband und das 450mm selbsthaftende Schlaufen Klettband an den Kunststoff. (in blau markiert—Bild F)
-  Laufen Sie die Sitzgurte durch die Lücke. (grüne Pfeile - Bilder G & I) Befestigen Sie das Haken-Klettband auf der Rückseite des Kofferraumschutzes (orange Pfeil - Bilder G & I) an das Klettband an der Kunststoff. (Bild H)
- Auf der anderen Seite wiederholen (Bild I)



Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie zwei selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder und ein 400mm Klettband an den Kunststoff an der Fahrerseite. (in grün markiert - Bild J)
- Auf der anderen Seite wiederholen aber nur mit ein selbsthaftende Schlaufen-Klettband und 400mm Klettband (in gelb markiert - Bild J)



-  Befestigen Sie die zwei 340mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs. (in blau markiert - Bild K)



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung



- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

