

Renault Koleos – 2017 bis 2020

Unsere Nr.: H0729

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - 2 x 410 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - 28 x Nr. 113
- FÜR DIE
HECKKLAPPENABDECKUNG
 - 22 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz "Geteilter Rücksitz", vorbereitet für den Rücksitzschoner, Stoßtangenschutz und die Verlängerung



NR:113



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)
- Fängen Sie in der linken Ecke und ziehen Sie der Kofferraumschutz ab, so dass die Klettbander auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung ausgesetzt sind. Befestigen Sie die Nr. 113 auf dem Teppich in Übereinstimmung mit die Klebebänder auf der Kofferraumauskleidung. (Bild B)
- Wiederholen Sie für die 6 Klettbänder



Hinweis Falls Sie der Kofferraumschutz entfernen und wieder einsetzen dann lassen Sie die Nr. 113 auf dem Teppich befestigt.




Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

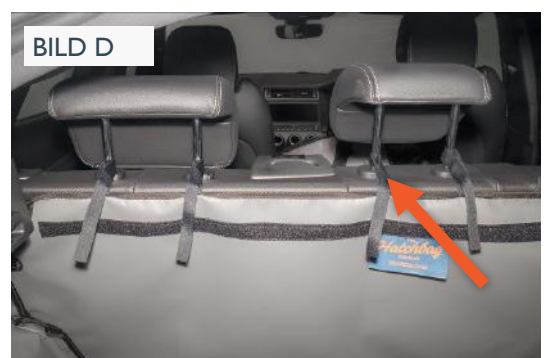

Schritt 4. Seitenteile

- Die Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haftet direkt am Teppich. (Bild E)
- Fängen Sie an der Heckklappenende—ziehen Sie der Kofferraumschutz ab. Befestigen Sie die Nr. 113 in Übereinstimmung mit die Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung. (Bild F)



Schritt 5. Hinterseite



Befestigen Sie die zwei 30 mm breiten Klettbänder an der Kunststoffverschalung zu beiden Seiten der Heckklappenverriegelung (Bild H).



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürungen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. . (Blaue Pfeile –Bild 7)

