

Opel Meriva – ab 2010 bis 2017

Unsere Nr.: H0741

Verpackungsanforderungen:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG


- **4 x 400 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x 450 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x 240 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x 110 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x** selbstbreite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22 x** breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

FENSTERBRETTKLAPPE

- **2 x 190 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **4 x** breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

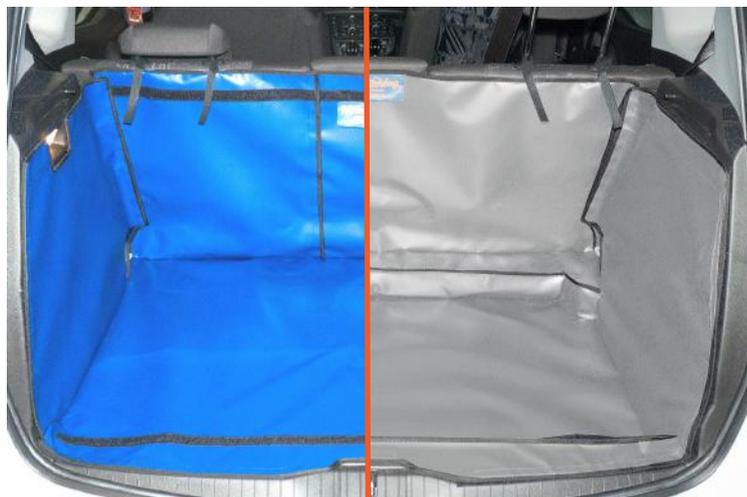

FRSD Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz

FLOW Kofferraumschutz vorbereitet für den Stoßstangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstütze in der höchsten Position



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)




Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D)




Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

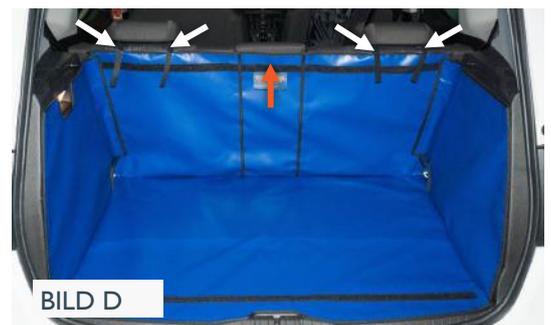

Schritt 4. Seitenteile

- Drücken Sie der Kofferraumschutz in den Aussparung und setzen Sie die 'D' Ringe durch die Lücke (weißer Pfeil - Bild E)
- Auf der Fahrerseite befestigen Sie das 450mm Klettband an der oberen Kante der Kunststoffpanelle . (in blau markiert - Bild F)
- Auf der Beifahrerseite, befestigen Sie das 110mm selbsthaftende Schlaufen-Klettband (in pink markiert - Bild G) und das 240mm Schlaufen-Klettband (in grün markiert - Bild G). Sie können das Klettband in zwei Teilen schneiden Bild G so dass Sie der Bügel nicht bedecken (weißer Pfeil - Bild G)
- Befestigen Sie das 400mm Schlaufen-Klettband auf der Hinterteil des Seitenteiles (auf beide Seite) (in orange markiert - Bild F)

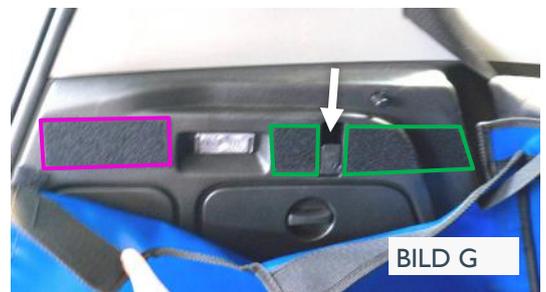

Schritt 4B. Fensterbrettklappe

- Befestigen Sie ein 190mm Schlaufen-Klettband und zwei selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (in Gelb markiert - Bild I) an jeder Fenstersims



Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie das 400mm selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an den Kunststoffteile (in blau markiert - Bild H).
- Befestigen Sie 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder in der Mitte der heckklappenverriegelung (in grün markiert - Bild H)



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. . (Blaue Pfeile –Bild 7)

Schritt 5E Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

