

Audi A6/S6/RS6 Avant - Ab 2018/2019/2020

Unsere Nr: H0754-A6/H0754-S6/H0754-RS6

INHALT MONTAGESATZ:

FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 4 x Nr: 121
- 2 x 430 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2 x 400 mm 30mm breite breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKING

- 22 x Stücke selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Version "Geteilter Rücksitz" - vorbereitet für den Sitzschoner, Stoßtangenschutz und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

NR:121



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Lösen Sie das Netz (Bild A)



SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Klappen Sie die Rückbank um, bevor Sie die Auskleidung in den Kofferraum legen.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich bei der Lehne des Rücksitzes. Positionieren Sie den Boden so, dass er gut passt. (Bild B)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffpolster in die Lücke zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. (Bild C)



SCHRITT 3. ANBRINGEN DER GUMMIBÄNDER

- Hängen Sie die Gummibänder über den Haken in der Mitte der Kofferraumseite. (Bild D)
- Hängen Sie den Haken am Gummiband in die Verankerung der Rücksitze ein. (Bild E)
- Richten Sie die Rücksitze wieder auf und klemmen Sie dadurch die Haken ein.



SCHRITT 4. VORDERTEIL

- **VERSION "RÜCKSITZ PLUS" / "GETEILTER RÜCKSITZ"**: heften Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil aneinander. (Bild F)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Abbildung G). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.

VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettbandlaschen für die Kopfstützen MÜSSEN unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)



SCHRITT 5. SEITENTEILE

- Befestigen Sie das **430 mm** 20mm breite selbsthaftende Klettband entlang der unteren Kante der Kunststoffverschalung direkt über dem Teppichbereich. (in Grün markiert Bild H)
- Im Heckklappenbereich verwenden Sie zwei Befestigungen Ref. 121. Heben Sie die Gummidichtung an und schieben Sie den Kunststoffteil der Befestigung unter den Teppich, damit nur der Klettverschlußbereich frei liegt. (Abbildung I)
- Gehen Sie so auf beiden Seiten vor.



SCHRITT 6. RÜCKSEITE


- Befestigen Sie die zwei 400 mm langen 30mm breiten Klettbänder an der Chromverschalung der Ladekante, und zwar an beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. Achten Sie darauf, dass die Streifen mit den Klettbändern an der Unterseite des Auskleidungsbodens übereinstimmen (in Gelb markiert - Bild J)
- Gehen Sie so auf beiden Seiten vor.



SCHRITT 7. SEITENTEILE FORTSETZUNG

- Drücken Sie den Seitenteil auf der linken Seite in die Ausbuchtung. (Bild K)
- * Befestigen Sie das obere und hintere Ende des Seitenteils an den zuvor angebrachten Klettbindern (in Grün markiert - Bild H + K)
- * Die Befestigungen Ref: 121 müssen eventuell noch oben oder unten verschoben werden, damit sie mit den angeschweißten Haken-Klettbindern übereinstimmen. (in Orange markiert - Bild I + K)
- Schieben Sie die Haken-Klettbindern an allen drei Stellen unter das Netz. (Bild L)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbindern an den Schlaufen-Klettbindern und ziehen Sie das Netz hoch. (Bild M)
- Überzeugen Sie sich, dass die Kofferraumauskleidung gut sitzt. (Bild N, O, P)

* wiederholen Sie dies auf der anderen Seite

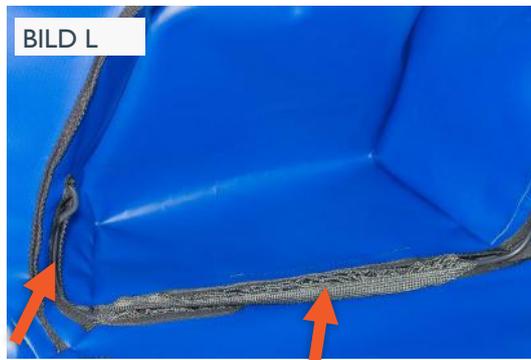

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 7A. RÜCKSITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



SCHRITT 7B. HECKKLAPPENABDECKUNG



- Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 7C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE OPTIONEN SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 7D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird.

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane .(Abbildung 6)
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander. (Orangene Pfeile - Abbildung 7)
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7)

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßtangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

