

Ford Ecosport – ab 2018 Facelift

2 Versionen verfügbar

Unsere Nr.: H0755-SH1 – FMID / FOUT

Verpackungsanforderungen:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

FMID

- **4x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

FOUT

- **1x 965 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **4x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Links: FOUT Kofferraumschutz mit Rücksitz Plus, vorbereitet für den Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

Rechts: FMID Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz, vorbereitet für den Stoßstangenschutz.



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.




Schritt 1. Vorbereitungen

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie den doppelten Boden so dass Sie ihre Bestellung passt.

FOUT Version

- Entfernen Sie die Aussparung Einsätze auf beide Seiten. (Bild A)
- Wickeln Sie die 2 Umschläge um die Einsätze herum und befestigen ihn mit den Klettverschlüssen auf der hintern Seite. (Bild B)

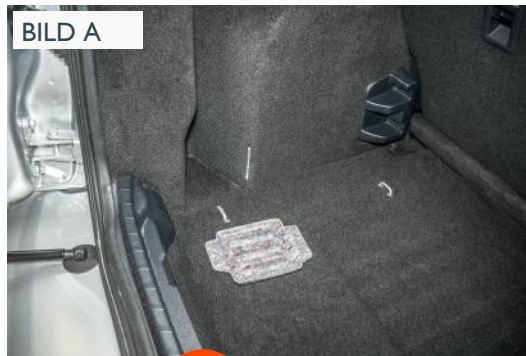

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild C)




Schritt 3. Vorderteil

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstützen an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild E) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

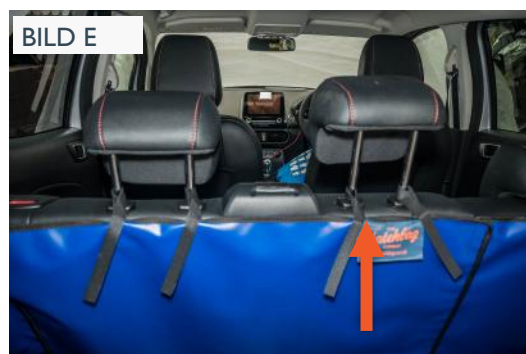

Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie 2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder (in blau markiert) an die Kunststoffpanellen auf beide Seiten knapp neben der Rückbank. (Bild F)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der oberen kante des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbänder.
- Entriegeln und neigen Sie die Rückbank genügend vorwärts so dass Sie den Kofferraumschutz in die Ecken über die Radläufe schieben können. (Bild G)
- Die Haken-Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haftet direkt am Teppich. (Bild H)

FOUT Version

- Legen Sie wieder die 2 bedeckte Einsätze in den Aussparungen ein. (Bild I & J)

BILD F



BILD G



BILD H



BILD I



BILD J



Schritt 5. Hinterteil

FMID Version

- Die Haken-Klettbander auf der Rückseite vom Kofferraumauskleidung Boden haftet direkt am Teppich. (Bild K)

FOUT Version

- Befestigen Sie die das 965mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband (in blau markiert) an der vertikalen Seite vom Kunststoffteil auf der Heckklappenöffnungs Ende des Kofferraums. (Bild L & M)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der untern seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbänder.



FOUT - NEARSIDE



FOUT - OFFSIDE



FMID - NEARSIDE



FMID - OFFSIDE


Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürungen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

Schritt 5E Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

