

## Opel Combo Life 5 Sitze - ab 2018

Unsere Nr.: H0760-CO

### VERPACKUNGSANFORDERUNGEN:

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
  - 2 x 420 mm **50mm** breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 2 x 570 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 2 x 320 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 2 x 260 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 1 x 230 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
  - 2 x 170 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz, vorbereitet für die Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

- HECKKLAPPENABDECKUNG
  - 21 x **Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstütze in der höchsten Position. **(Bild A)**



## SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **(Bild B)**



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. **(Bild C)**
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstützen an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. **(Bild D)** Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.



## RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



## SCHRITT 4. SEITENTEILE



- An beide Seiten, befestigen Sie die folgende selbsthaftende Schlaufen-Klettbander gegenüber von den Haken klettbander auf der Rückseite vom Kofferraumschutz montiert. (Wie markiert in Bild E)

● Orange 570 mm Schlaufen-Klettband

● Pink 320 mm Schlaufen-Klettband

● Gelb 260 mm Schlaufen-Klettband

● Blau 170 mm Schlaufen-Klettband

- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der hinteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbander. (Bild F)

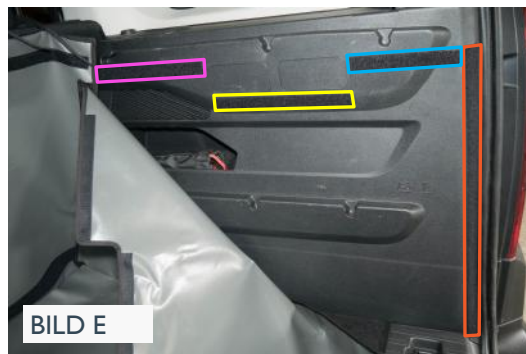


BILD E

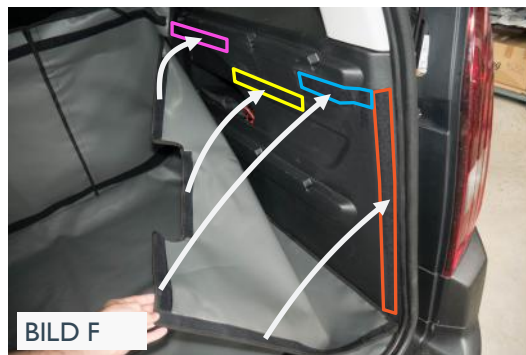


BILD F



BILD G

## SCHRITT 5. HINTERTEIL

- Befestigen Sie die 420mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettbander (in grün markiert) an die Kunststoffteile auf beide Seiten des Heckklappenverriegelungs und gegenüber von den Haken-klettbander auf der Rückseite vom Kofferraumschutz montiert. (Bild H)



● Green 420 mm loop fastener

- Befestigen Sie die 230mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettbander (in rot markiert) an die Kunststoffteile gegenüber von den Haken-klettbander auf der Rückseite vom Kofferraumschutz montiert. (Bild H)



● Red 230 mm loop fastener

- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der hinteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbander.



BILD H

## Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen. (Bild3)



### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

