

Hyundai Santa Fe - 7– Sitzer ab 2019

Unsere Nummer: H0763-SE7-R3FLD

VERPACKUNGSIHALT:

R3FLD - KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 140 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **360** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **370** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **7 x tabs** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 480** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 430** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt R3FLD Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung.

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **20 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.


**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch*



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Nur R3FLD - Schieben Sie die 2. Reihe soweit wie möglich nach hinten und klappen Sie die 3. Reihe um.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position (Bild A)

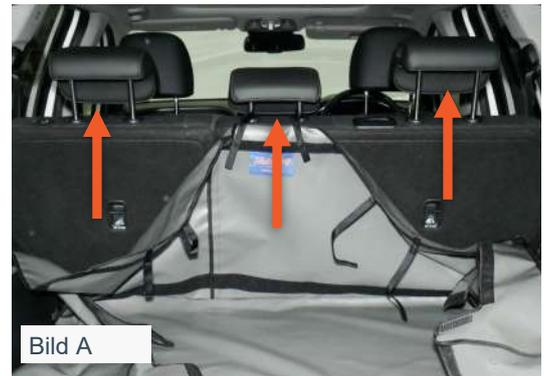

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild B)
- Lösen Sie die beiden Klettverschlussöffnungen der Sicherheitsgurte in den Seitenteilen
- Führen Sie die Sicherheitsgurte in die Schlitze am Boden ein. (Bild C & D)
- Winden Sie die Kofferraumseiten hinter die Sicherheitsgurte und befestigen Sie die Sicherheitsgurtöffnungen wieder. (Bild E)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Legen Sie die Klettbandstreifen um alle Kopfstützen herum und zurück. (Bild F - generisches Bild). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen



NUR RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild G)

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, **bevor** Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung wie abgebildet in Bild H & I.

R3FLD

- Rot 2 x 140 mm Schlaufenklettbänder
 - Orange 360 mm Schlaufenklettbänder
 - Gelb 5 x selbsthaftende Schlaufenklettbänder
 - Blau 370 mm Schlaufenklettbänder
- Falls nötig, machen Sie kleine Einschnitte in das Klettband um dies leichter um die Kurve legen zu können.
 - Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern. (Bild K & J)

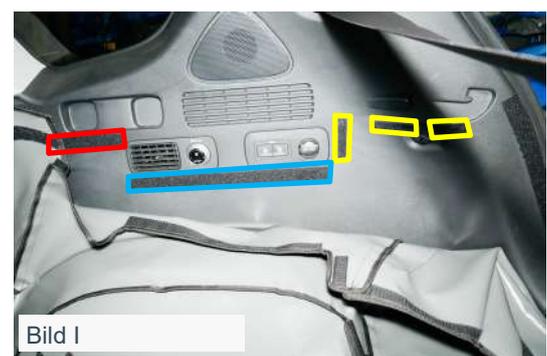
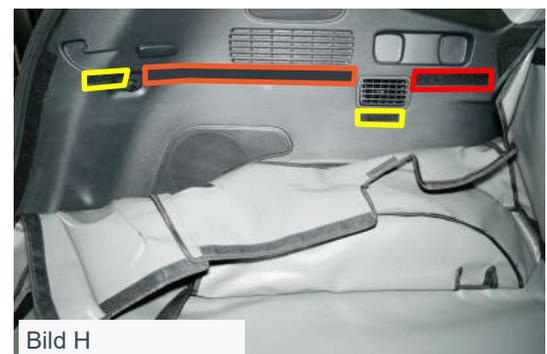


Bild K - Rechte Seite



Bild J - Linke Seite

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie folgende Schlaufenklettbander an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbander entlang der Kante (**Bild L**)
 - grün 2 x 480 mm Schlaufenklettbander
 - pink 2 x 430 mm Schlaufenklettbander
- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbandern. (**Bild M & N**)



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen.

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

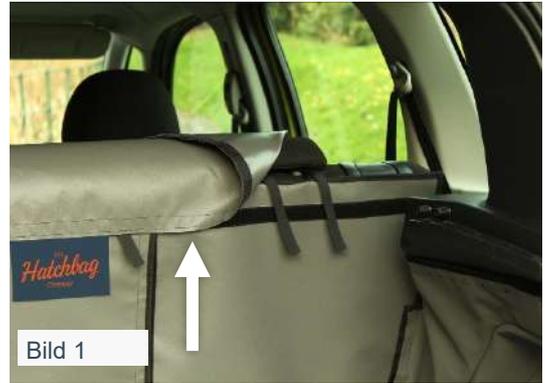


Bild 1



Bild 2



Bild 3



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



Bild 4

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Bild 5

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen.

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie den an der hinteren Ecke der Verlängerung angebrachten Haken-Tab am vorhandenen Schlaufen-Klettband. Richten Sie das selbstklebende Schlaufenklettband unter dem vorhandenen Schlaufenklettband aus. (Grüner Pfeil - Bild 8).
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Please Note: the Seat Flap, the Bumper Flap & the Bootliner Extension cannot be added at a later date.

SCHRITT 6E. GURTBEZÜGE FÜR DIE 3. REIHE

- Montieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Legen Sie die Gurtabdeckungen um die Gurte der 3. Reihe und befestigen Sie die Klettverschlüsse. (Bild 9)

