

BMW 6er GT - ab 2018

Unsere Nr: H0777

PACKUNGSGEHALT:

KOFFERRAUMSCHUTZ

- 2 x 280 mm und 30mm breite selbstklebende Klettstreifen
- 2 x 400 mm und 30mm breite selbstklebende Klettstreifen
- 2 x 450 mm und 30mm breite selbstklebende Klettstreifen
- 2 x 40 mm 30mm und 30mm breite selbstklebende Klettstreifen
- 6 x Mini-Klettstreifen
- Klettband mit Gummizug A
- Klettband mit Gummizug B



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz, vorbereitet für den Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 18 x Mini-Klettstreifen



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



SCHRITT 1. VORBEREITUNG

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Öffnen Sie die Klappe für das Seitenfach (Beifahrerseite) und stülpen Sie das Klettband mit Gummizug A über die Klappe wie in **Bild A (markiert in orange)**
- Öffnen Sie die Klappe für das Bodenfach (Fahrerseite), und stülpen Sie das Klettband mit Gummizug B über die Klappe wie in **Bild B (markiert in Blau)**, sodass dass Klettband in den Kofferraum zeigt.



BILD A

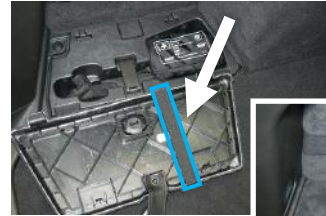


BILD B



SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Klappen Sie die Rücksitze um bevor Sie den Kofferraumschutz im Kofferraum platzieren.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (**Bild C**)
- Drücken Sie die zwei mit Schaumstoff gefüllten Laschen nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die mit Schaumstoff gefüllten Laschen sicher ein. (**Bild D**)



BILD C



BILD D

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenelementen und dem Sitzelement. (**image E**)
- Legen Sie die elastische Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück (**Bild F**). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).






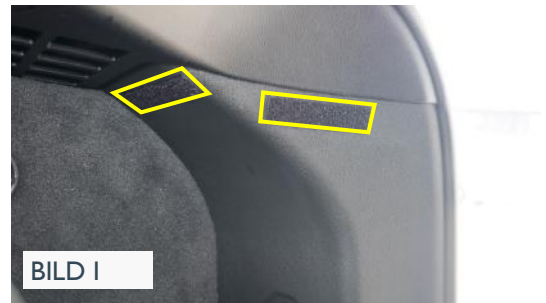
BILD E



BILD F


SCHRITT 4. SEITENTEILE

-  Befestigen Sie einen der 280mm Klettbänder (markiert in Grün - Bild G) und einen der 40mm Klettbänder (markiert in Rot - Bild G) and die seitlichen Plastikelemente gemäß den vernähten Klettstreifen auf der Rückseite des Kofferraumschutzes **Bild G**.
-  Befestigen Sie einen Mini-Klettstreifen an der Unterseite des Plastikelements zwischen dem Licht und dem Lüftungsschlitz (markiert in Gelb - Bild H)
-  Kleben Sie noch zwei weitere Mini-Klettbänder wie dargestellt in **Bild I** an das Heckende der Kofferraumseite.
- Befestigen Sie einen der 450mm Klettbänder an das Heckende der Kofferraumseite (markiert in Pink - Bild J)
- Befestigen Sie die angenähten und geschweißten Klettbänder auf der Rückseite des Kofferraumschutzes and den vorher angebrachten Klettbändern und dem Klettband mit Gummizug A.
- Fädeln Sie die beiden an den Seiten des Kofferraumschutzes angenähten Riemen durch das Plastik Lüftungsgitter und befestigen Sie diese. (**Bild L**)
- Der Kofferraumschutz sollte aussehen wie auf **Bild K**.
- Wiederholensie das ganz auf der anderen Seite.



SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 400mm Klettbänder an den Elementen links und rechts des Kofferraumschlosses. Befestigen Sie den Kofferraumschutz an diesen mit den angenähten Gegenständen. (markiert in Blau - Bild M)

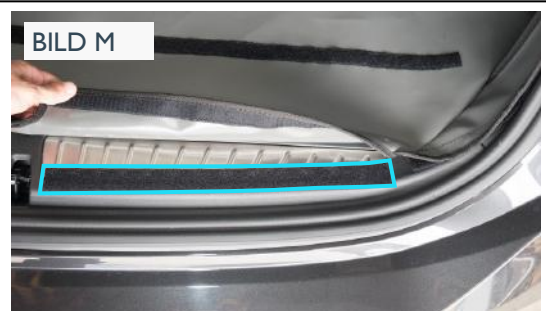

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen generisch sind und möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

SCHRITTE 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option geteilter Rücksitz/Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Heckklappenabdeckung nach der Heckklappe aus und reinigen Sie die Stellen an welchen die selbstklebenden Klettbänder befestigt werden (Bild 4)
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

SCHRITT 5C STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen generisch sind und möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird. (Bilder 6 & 7)

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Hintertüren bleiben ungeschützt.
- Befestigen Sie die Bodenverlängerung am Hauptschutz. (Bild 6)
- Schnüren Sie die beiden schleifen zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Klettbänder an den Stangen der Kopfstützen (Blaue Pfeile - Bild 7)

