

Jaguar I-Pace – ab 2018

Unsere Nr: H0778

Packungsinhalt:

KOFFERRAUMSCHUTZ

- 2 x 290mm und 30mm selbstklebende Klettbänder.
- 1 x Mini-Klettband selbst Klebend.

HECKKLAPPENSCHUTZ

- 20 x Mini-Klettband selbst Klebend.



Geteilter Rücksitz, vorbereitet für Rücksitzschoner und eine Verlängerung der Kofferraumauskleidung.



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Position.



SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Kofferraumschutz und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)



STEP 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild D) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher, sodass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.




Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).





SCHRITT 4. SEITENTEILE

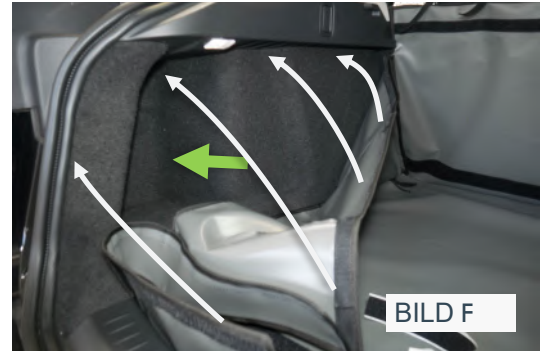- Die Klettbänder auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung haften direkt an der Teppichauskleidung des Kofferraumes. (Bild E)
- Drücken sie den Kofferraumschutz in die Aussparung auf der Beifahrerseite des Kofferraumes. (Grüner Pfeil - Bild F) und befestigen Sie diese wie auf der anderen Seite.



SCHRITT 5. RÜCKTEIL

-  Befestigen Sie die 390mm Klettbänder an den Kunststoffelementen auf beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. (markiert in Grün - Bild G).
-  Platzieren Sie den selbstklebenden Mini-Klettstreifen mittig hinter das Kofferraumschloss so dass es auf das am Kofferraumschutz angenähten Klettband ausgerichtet ist. (markiert in Gelb).
- Befestigen Sie nun den Kofferraumschutz an den am Kofferraum angebrachten Klettbändern.



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5A. SITZSCHONER


- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie den Heckklappenschutz nach der Heckklappe aus und reinigen Sie alle Stellen an denen selbstklebende Klettbander platziert werden müssen gründlich.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5C STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

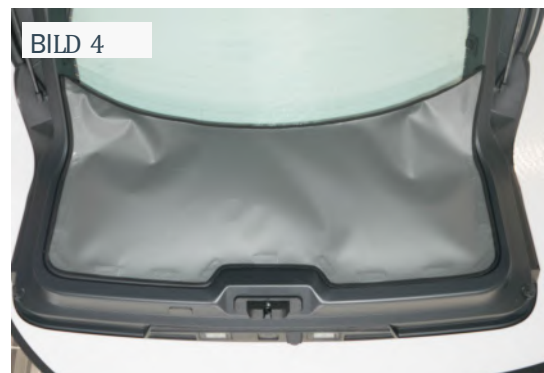

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCRITT 5D BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/geteilte Version vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptabdeckung (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Laschen in der Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Klettbänder um die Kopfstützen (Blaue Pfeile - Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden

SCHRITT 5E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. (Bild 8+9)

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online-shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung hinzu. Diese Artikel können auch später hinzugefügt werden.

