

Audi Q3 Sportback – ab 2019

Angehobener / Mittlerer / Gesenkter Doppelter Ladenboden

Unsere Nr: H0787

Verpackungsanforderungen:

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 420mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 18 x Mini-Klettbander selbsthaftend



FRSD

Rücksitz Plus vorbereitet für Stoßtangenschutz, Sitzschutz und Boden-Verlängerung.

FLOW

Geteilter Rücksitz, vorbereitet für Stoßtangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie den Boden eben, passend zu Ihrer Bestellung.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Position.
- Schieben Sie die Sitze so weit wie möglich Richtung Heck
- Legen Sie beide vorderen D Ringe flach um (in Blau markiert - Bild A)

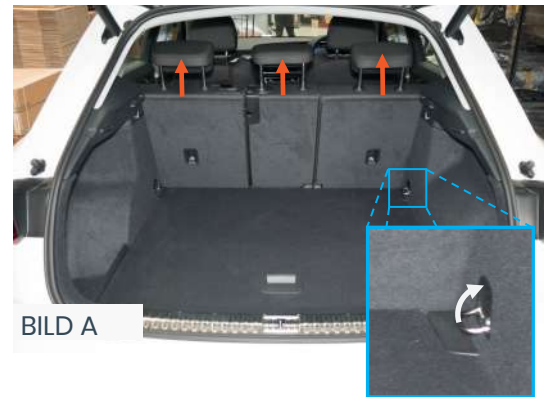


BILD A

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie den Kofferraumschutz und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)



BILD B

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstützen an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild D). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie links und rechts.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen rücksitzteile verstellen (siehe Option Rückseite Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




BILD C



BILD D

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder an der oberen Kante der Teppichseite (Bild E)
- Schieben Sie die 'D' Ringe auf beiden Seiten durch die Lücke (Oranger Pfeil - Bild F) Drücken Sie den Kofferraumschutz in die Aussparung an der Fahrerseite (blauer Pfeil - Bild F)
- Die Kunststoffteile sind sichtbar, und können entfernt werden um die gesamte Breite des Kofferraumes nutzen zu können. (Bild G)

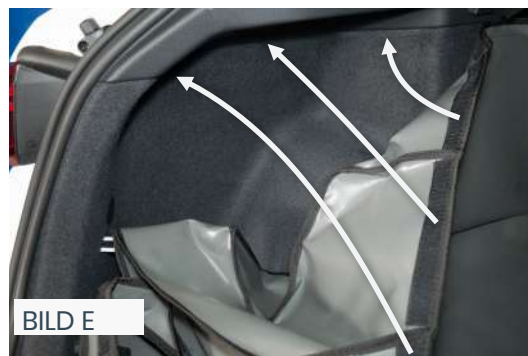

SCHRITT 5. RÜCKTEILE

- Befestigen Sie die Seitenteile direkt am Teppich (Bild H).
- Kleben Sie die 420mm selbsthaftenden Klettbänder (wie in Gelb markiert - Bild I) an. Befestigen Sie nun den Kofferraumschutz mit den auf der Rückseite angenähten Haken-Klettbändern.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5a. Sitzschoner


- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner am Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

SCHRITT 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

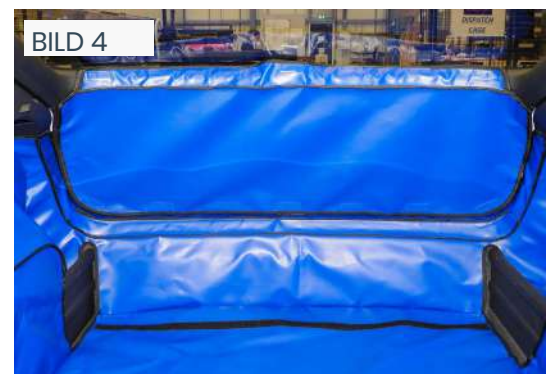

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5d. Bodenverlängerung

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile -Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 5E Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

