

Kia XCeed - ab 2019

Unsere Nr: H0788

VERPACKUNGSIHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 360 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 21 x REF:113 Tabs für häufige Benutzung
- 1 x Miniklettband

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x Miniklettbänder



Ref:113



Links: FRSD Auskleidung mit geteiltem Rücksitz vorbereitet für Stoßstangenschutz & D-Ring Zugang

Rechts: FLOW Rücksitz Plus vorbereitet für Rücksitzschoner, Stoßstangenschutz, Verlängerung der Auskleidung & D-ring Zugang



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Bilder Fahrzeugspezifisch sind

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie den Doppelboden auf die Höhe passend zu ihrer Bestellung.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Position. **(Bild A)**



SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Die an der Auskleidung angeschweißten Klettbander haften direkt am Teppich. **(Bild B)**



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. **(Bild C)**
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. **(Bild D)** Halten Sie den vorderen Teil des Bodens sicher so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.
- Stellen Sie die Kopfstützen zurück.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE

FRSD & FOUT Versionen

- Stecken Sie die beiden Riemen durch die entsprechenden Löcher an der linken Seite. (Bild E)


REF:113 TABS FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Normalerweise würden die an der Auskleidung angeschweißten Klettbänder direkt am Teppich befestigt werden. Um jedoch einen besseren Halt zu gewährleisten, haben wir 21 Tabs für häufige Verwendung beigelegt. Diese werden zwischen der Teppichverkleidung und dem Kofferraumschutz befestigt. Wir raten Ihnen diese an den Seiten zu verwenden.

- Befestigen Sie die an der Oberkante der Auskleidung angeschweißten Klettbänder direkt am Teppich. (Bild F)
- Beginnend am Heckklappenende der Seiten: Lösen Sie die Auskleidung vorsichtig ab und platzieren Sie einen Ref:113 Klett passend zu den Klettbändern an der Auskleidung (Bild G)
- Re-fasten the Boot liner side panel to the ref:113 tabs.(Bild F & H)

FRSD VERSION (Bilder E,F&G)

FOUT VERSION (Bild H)

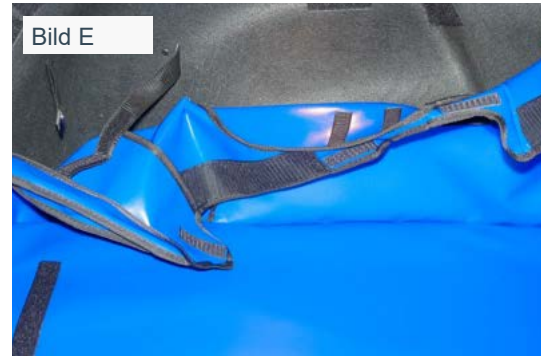

STEP 5. FITTING THE BACK

- Befestigen Sie 1 x 360 mm 30mm breites, selbsthaftendes Klettband auf dem Plastikelement an der Ladekante. Setzen Sie kleine Schnitte in die Kante des Klettstreifens um diesen einfach um die Kurve legen zu können (Bild I) Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- **NUR FLOW** - Befestigen Sie einen Klettstreifen zentral hinter dem Heckklappenschloß (Pfeil - Bild I)




OPTIONAL EXTRAS

Please note the following photos are non-specific to your vehicle

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITTE 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen. 



SCHRITTE 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



SCHRITTE 5C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITTE 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

