

Mercedes GLC Coupe - ab 2016

Unsere Nr.: H0789

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - 4 x Ref: 121
 - 3 x Ref: 128
 - 19 x Miniklettbänder
 - 2 x 260 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - 2 x 350 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - 4 x 170 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - 2 x 100 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- FÜR DIE
HECKKLAPPENABDECKUNG
 - 19 x Miniklettbänder



Kofferraumauskleidung Version "Geteiltem Rücksitz", vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Heckklappenabdeckung



REF:121



REF:128



Wichtig für die Vorbereitung




Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.
HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung, diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Position. (Bild A)

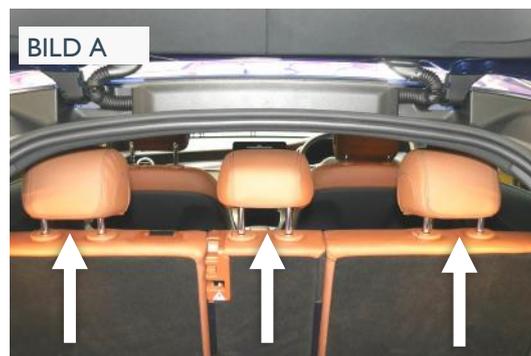

SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Heben Sie den Ladeboden an und befestigen Sie drei Ref. 128 Klettbänder (Bild B) Die Klettseite sollte sich bei der Heckklappe befinden. Setzen Sie den Ladeboden wieder ein, wobei der Oberteil der Ref. 128 Bänder (also die Klettseite) freiliegt. (Bild E)
- Legen Sie die Rücksitze um bevor Sie die Auskleidung im Kofferraum platzieren.
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie den Boden der Plane so, dass er sich gut einfügt. (Bild C)
- Drücken Sie die zwei schaumstoffgefüllten Polster in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Heben Sie die Sitze etwas an, um den Spalt zu vergrößern. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung nicht verrutscht. Stellen Sie die Rücksitzlehnen wieder aufrecht, um die schaumstoffgefüllten Polster einzuklemmen. (Bild D)
- Befestigen Sie den Bodens der Auskleidung bei der Ladekante an den vorher platzierten Ref. 128 Bändern. (Bild E)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild F)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstützen an. Schlingen Sie die Klettbandlaschen um die Kopfstützensäulen. (Bild G) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, damit sich der Kofferraumschutz nicht anhebt. Wiederholen Sie den Vorgang für die rechte und linke Kopfstütze.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die Lehnen der Rücksitze verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).




SCHRITT 4. LADEKANTE

- Befestigen Sie das 350 mm lange und 30mm breite selbstklebende Klettband am Chrombeschlag der Ladekante, passend auf das an der Auskleidung angeschweißte Klettband. (Gelb markiert - Bild H)
- Wiederholen Sie das auf der anderen Seite.
- Befestigen Sie ein Miniklettband zentral hinter dem Heckklappenschloß (Grün markiert - Bild H).




SCHRITT 5. SEITENTEILE

- Befestigen Sie 2 x Ref:121 Klettbänder auf jeder Seite des Heckklappenendes des Kofferraums. Um dies zu bewerkstelligen, ziehen Sie die Gummidichtung etwas zurück und haken Sie die Klettbänder hinter der Teppichausschalung ein. (Grün markiert - Bild I)
- Befestigen Sie die selbstklebenden Klettbänder an den Plastikelementen entlang der Teppichkante. (markiert in Rot, Blau und Pink - Bild J) Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

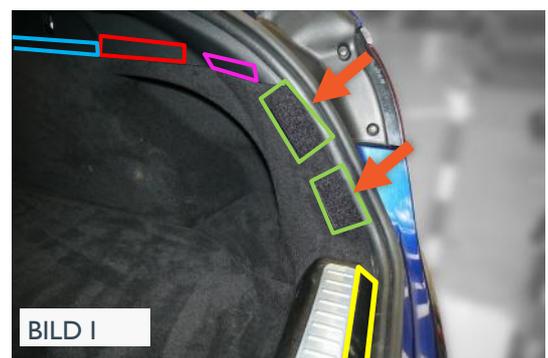

SCHRITT 5. SEITENTEILE (FORTSETZUNG)

- Auf der linken Seite: Fädeln Sie die Klettbänder unter das Netz auf allen 3 Seiten. (Bild K & L)
- Drücken Sie das Seitenelement in die Ausbuchtung. (Bild M)
- Befestigen Sie die an der Auskleidung angebrachten Klettbänder an den vorher durchgefädelten Klettstreifen.
- Befestigen Sie die Auskleidung an den vorher angebrachten selbstklebenden Klettstreifen an den Seiten (siehe Abbildungen I+J rot, blau, pink und grün markiert)

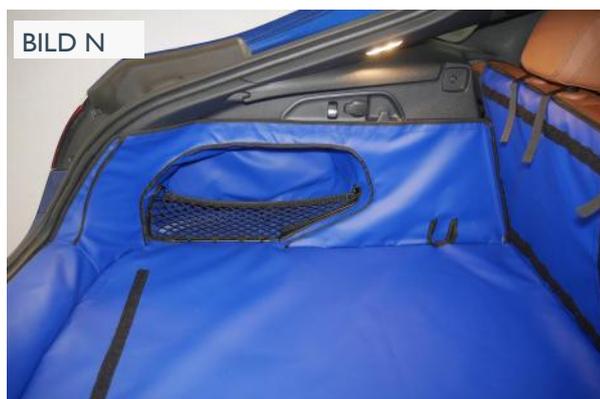

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen nur zur Darstellung dienen.

SCHRITT 5a. RÜCKSITZSCHONER (+Maßgeschneidert)

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den **maßgeschneiderten** Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der separate Sitzschoner wird nur in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 2)



SCHRITT 5b HECKKLAPPENABDECKUNG

- Halten Sie die Heckklappenabdeckung an die Heckklappe, um die Bereiche in denen Klettstreifen vorgesehen sind zu erkennen. Reinigen Sie diese, bevor Sie selbstklebenden Klettstreifen befestigen.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 3)



SCHRITT 5c STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das an der Hinterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 4)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



OPTIONALE EXTRAS (SEITE 2)

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen nur zur Darstellung dienen.

SCHRITT 5d. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Ladebereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz. (Bild 5)
- Haften Sie die Klettstreifen in den Ecken zusammen (Orangene Pfeile - Bild 6)
- Klettbandlaschen mit den Kopfstützen ausrichten. Schlingen Sie die Laschen um die Kopfstützensäulen herum. (Blaue Pfeile - Bild 6)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden, da die Kofferraumauskleidung entsprechend vorbereitet werden muss.

