

Ford Kuga - ab 2020

Unsere Nr.: H0792

INHALT MONTAGESATZ:

FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 570 mm 30mm breite, selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)
- 2 x 140 mm 30mm breite, selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)
- 1 x 190 mm 30mm breite, selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)
- 2 x 300 mm 30mm breite, selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)
- 1 x 140 mm 20mm breite, selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)
- 4 x Stücke selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)



Ausführung "Geteilter Rücksitz", vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung

FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x Stücke selbstklebende Klettbänder (Schlaufen)



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Schieben Sie die Rückbank so weit nach hinten wie möglich.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Abbildung A)



SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. Die Klettstreifen an der Unterseite (mit Widerhäkchen) werden direkt am Teppich im Kofferraumboden angebracht. (Abbildung B)



SCHRITT 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR FÜR VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (Abbildung C)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Abbildung D). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.



VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettstreifen und die Bänder für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)



SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN




- Drücken Sie die Plane in die Vertiefungen (**Weißer Pfeile - Abbildung G & H**)
- Befestigen Sie die folgenden Klettstreifen (Schlaufen) auf beiden Seiten so, dass diese mit den Gegenstücken der Haken-Klettbänder übereinstimmen, die an der Rückseite der Plane angenäht bzw. angeschweißt sind. (**markiert in Abbildung E & F**)
 - Grün 570 mm Klettstreifen (Schlaufen)
 - Orange 140 mm Klettstreifen (Schlaufen)
 - Pink 190 mm Klettstreifen (Schlaufen)
 - Gelb Klettstreifenstücke (Schlaufen)
 - Blau 140 mm (16mm breit) Klettstreifen (Schlaufen)
- Schneiden Sie die Klettbänder eventuell an den Kanten etwas ein, um diese gekrümmt aufzukleben.
- Heften Sie nun die Klettbänder (Häkchen), die an der Rückseite entlang der oberen und hinteren Kante an der Auskleidung angenäht sind, an die zuvor angebrachten Klettstreifen (Schlaufen) an. (**Abbildung E & F**)



SCHRITT 5. BEFESTIGUNG DER HINTERSEITE

- Kleben Sie die zwei 300mm langen, selbstklebenden Klettbänder (mit Schlaufen) an die Kunststoffverschalung der Ladekante an (**Blaue & Grüne Markierung - Abbildung I**). Heften Sie die Plane an diese an, und zwar mit den Klettbändern (mit Häkchen) die an der Unterseite der Auskleidung angebracht sind.

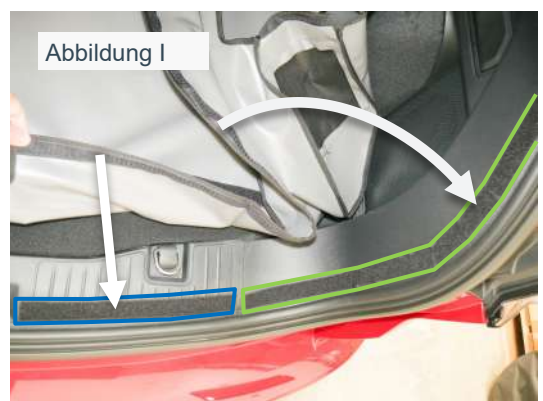

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Version **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG



- Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



Abbildung 4

SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



Abbildung 5

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6 & 7)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane (Abbildung 6).
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander (Orangene Pfeile - Abbildung 7).
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7).
- Befestigen Sie ein selbsthaftendes Klettbandstück an der Seite im Kofferraum. (Grün markiert - Abbildung 8) Heften Sie das Haken-Klettband, das an der Rückseite in der Ecke der Verlängerung angeschweißt ist, an das zuvor angebrachte Schlaufen-Klettbandstück. (Weißer Pfeil - Abbildung 8)
- An beiden Seiten durchführen.

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßtangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

