

## Cupra Leon Kombi - ab 2020

Unsere Nr.: H0797-CU

### INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE  
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
- **2 x 390 mm lange**, 30mm breite,  
selbstklebende Klettbander (Schlaufen)
- **6 x ref.113** Klettbandstücke zur häufigen  
Verwendung



Ref:113

- FÜR DIE  
HECKKLAPPENABDECKUNG
- **20 x Stücke** selbstklebende Klettbander  
(Schlaufen)



Links: FRSD Ausführung, vorbereitet für  
Stoßstangenschutz

Rechts: FLOW Ausführung, vorbereitet für  
Rücksitzschoner, Verlängerung und  
Stoßstangenschutz



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*




## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie den Kofferraumboden so ein, wie Sie es bei der Bestellung angegeben haben.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Abbildung A)




## STEP 2. BODEN AUSLEGEN

- Befestigen Sie die 6 Stücke (Ref.113) wie abgebildet an der Bodenplatte (in Orange hervorgehoben - Abbildung B)
- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. Die Klettbinden an der Unterseite werden direkt an die Klettbandstücke (Ref.113) angeheftet, die zuvor befestigt wurden (Abbildung C)

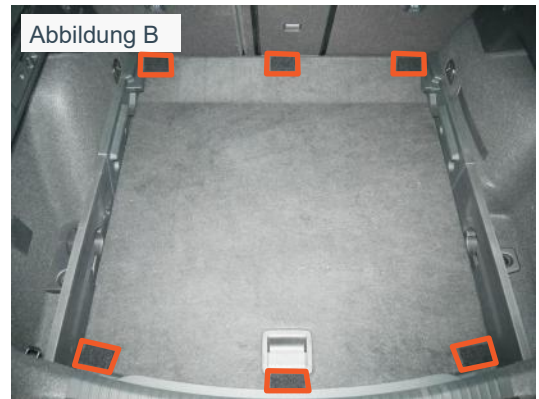

## STEP 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR FÜR VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbinden zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (Abbildung D)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbinden um beide Kopfstützensäulen. (Abbildung E). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.

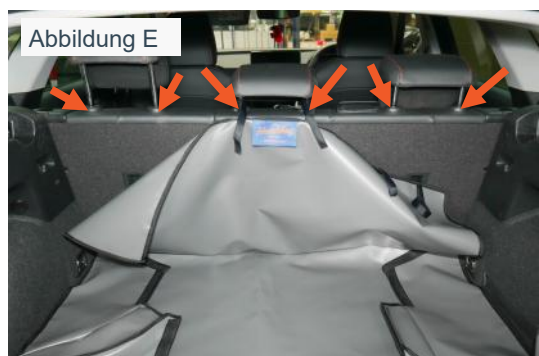


### VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettstreifen und die Bänder für die Kopfstützen MÜSSEN unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)

## STEP 4. BEFESTIGUNG DER SEITENTEILE

- Legen Sie die Auskleidung in die Ausbuchtungen an beiden Seiten ein.  
(Orangener Pfeil - Abbildung F)
- Ziehen Sie die D-Ringe durch die Öffnungen in der Auskleidung, an beiden Seiten  
(Weißer Pfeil - Abbildung F)
- Die Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die am oberen Ende der Plane angeschweißt sind, werden direkt am Teppich angebracht.  
Und zwar entlang der oberen und hinteren Kante, wo der Kofferraum an den Seiten mit Teppich ausgeschlagen ist. (Abbildungen G bis J)

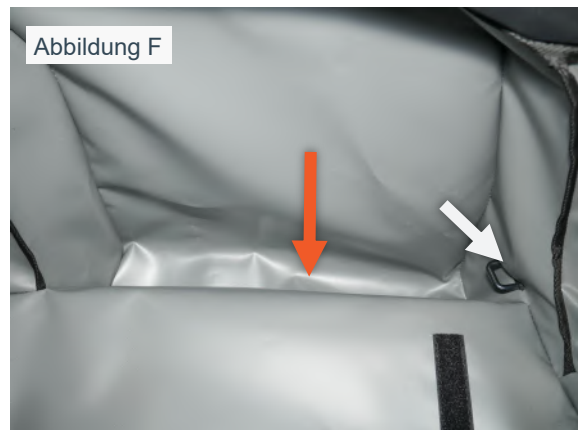

FLOW Ausführung, linke Seite



FRSD Ausführung, linke Seite

## STEP 5. BEFESTIGUNG DER HINTERSEITE

- Bringen Sie die 2 x 390 mm langen, 30mm breiten, selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) entlang der Ladekante und an beiden Seiten der Verriegelung an.  
Befestigen Sie den Kofferraumschutz mit den Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die an der Plane angeschweißt sind. (Abbildung K)





## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

### SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



### SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG



- Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



### SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

### SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6 & 7)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane (Abbildung 6).
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander (Orangene Pfeile - Abbildung 7).
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7).
- Befestigen Sie die Klettstreifen, die an der Unterseite der Verlängerung angeschweißt sind, direkt am Teppich (Orangener Pfeil - Abbildung 8).
- Befestigen Sie beide Seiten auf diese Weise.

**Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.**

### SCHRITT 5E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an (Abbildung 9 + 10).

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

Der Montagesatz ist auch nach der Bestellung separat erhältlich.

