

Peugeot 208 - ab 2020

Unsere Nr.: H0800-P

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - **2 x 290 mm lange**, 30mm breite, selbstklebende Klettbander (Schlaufen)
 - **1 x Stück** selbstklebendes Klettband (Schlaufen)

- FÜR DIE
HECKKLAPPENABDECKUNG
 - **18 x Stück** selbstklebendes Klettband (Schlaufen)



Ausführung "Geteilter Rücksitz", vorbereitet für Rücksitzschoner und Verlängerung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Abbildung A)



SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. Die Klettstreifen an der Unterseite (mit Widerhäkchen) werden direkt am Teppich im Kofferraumboden angebracht. (Abbildung B)



SCHRITT 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR FÜR VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (Abbildung C)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Abbildung D). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.





VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettstreifen und die Bänder für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)




SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN

- Die Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die am oberen Ende der Plane angeschweißt sind, werden direkt am Teppich angebracht. Und zwar entlang der oberen und hinteren Kante, wo der Kofferraum an den Seiten mit Teppich ausgeschlagen ist. (Abbildung E)
- Führen Sie die D-Ringe an beiden Seiten durch die Öffnungen in der Auskleidung (Blauer Pfeil - Abbildung F)

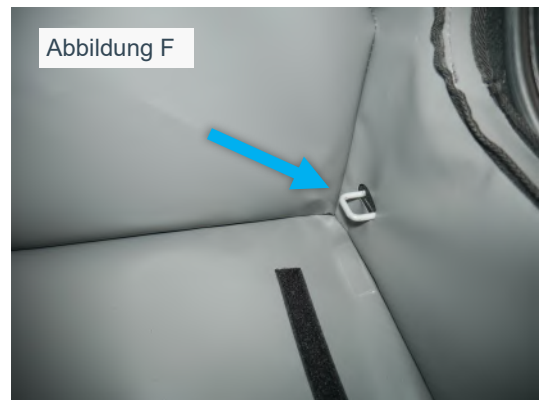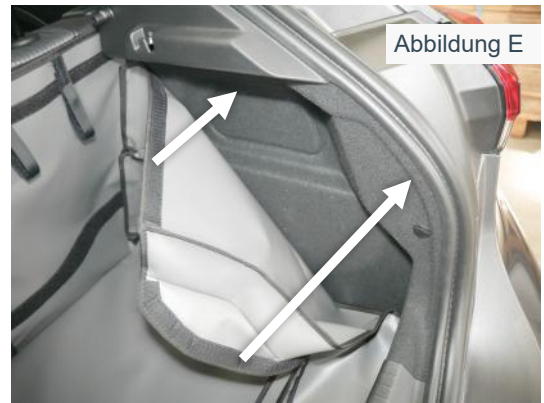

SCHRITT 5. HINTERSEITE BEFESTIGEN

- Bringen Sie die 2 x 290 mm langen, selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) entlang der Ladekante und an beiden Seiten der Verriegelung an. (in Grün markiert - Abbildung G)
- Kleben Sie ein Stück selbstklebendes Klettband in der Mitte der hinteren Verschalung an, und zwar so, dass es mit dem Klettband an der Unterseite der Plane übereinstimmt. (in Orange markiert - Abbildung G)
- Befestigen Sie den Kofferraumschutz mit den Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die an der Unterseite der Plane angeschweißt sind.

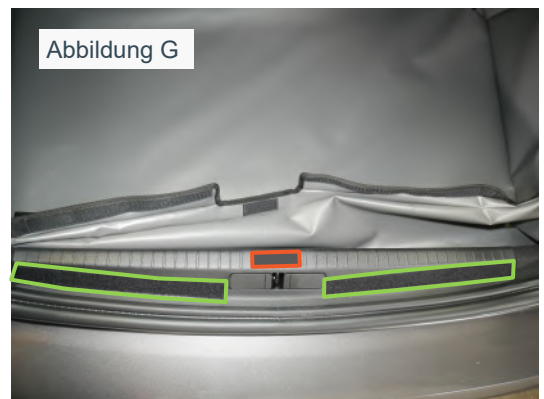

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)




SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)

- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.

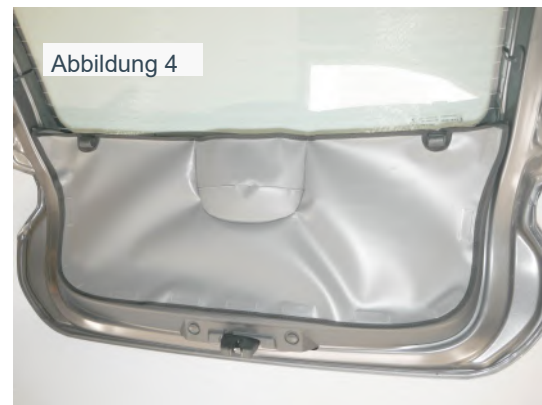

SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE OPTIONEN SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6 & 7)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane (Abbildung 6).
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander (Orangene Pfeile - Abbildung 7).
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7).
- Befestigen Sie die Klettstreifen, die an der Unterseite der Verlängerung angeschweißt sind, direkt am Teppich an der Seite des Kofferraums. (Grüner Pfeil - Abbildung 8).
- Befestigen Sie beide Seiten auf diese Weise.

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

SCHRITT 5E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an (Abbildung 9 + 10).

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10