

Land Rover Defender 110 ab 2019 5-Sitzer (nicht die LKW-Version bzw. Hard Top)

Unsere Nr.: H0801

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - 1 x 820 mm 50mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
 - 2 x 310 mm 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
 - 2 x 190 mm 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
 - 11 x tabs selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
- FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG
 - 18 x Stücke selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)



Version "Geteilter Rücksitz" – vorbereitet für den Rücksitzschoner, Stoßstangenschutz und Verlängerung der Kofferräumauskleidung und mit Zugang auf die vorderen Verzurrösen



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Bevor Sie die Plane in den Kofferraum legen, klappen Sie die Rückbank um.
- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht.
- Schieben Sie die beiden schaumstoffgefüllten Polster in den Spalt zwischen dem Boden und den Rücksitzen. Die Sitze können dazu etwas angehoben werden. Achten Sie darauf, dass der Boden der Auskleidung gerade liegt. Richten Sie die Rücksitze wieder auf, um die Polster einzuklemmen. (Bild A)
- Kleben Sie den 1 x 820 mm 50mm breiten, selbstklebenden Klettstreifen (Schlaufen) entlang der Ladekante an. Haften Sie nun den Klettstreifen (Häkchen), der sich an der Unterseite der Auskleidung befindet, an dem zuvor angebrachten Streifen an. (Bild B)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **VERSION "RÜCKSITZ PLUS" / "GETEILTER RÜCKSITZ"**: heften Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil aneinander. (Bild C)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Bild D). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.


VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettbandlaschen für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)



SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN

- Bringen Sie die folgenden Klettstreifen und -stücke an beiden Seiten im Kofferraum an, und zwar so, dass diese mit den angenähten und angeschweißten Streifen auf der Auskleidung übereinstimmen. (siehe Bild E & F)
 - Grün 310mm 30mm Klettstreifen (Schlaufen)
 - Blau 190mm 30mm Klettstreifen (Schlaufen)
 - Gelb Klettstreifen-Stücke (Schlaufen)
- Falls erforderlich, schneiden Sie Kanten der Klettstreifen etwas ein, damit diese gekrümmt werden können.
- Heften Sie nun die Klettstreifen (Häkchen), die am oberen und hinteren Ende der Auskleidung angenäht sind, direkt an die zuvor angebrachten Klettstreifen an. (Bild G & H)

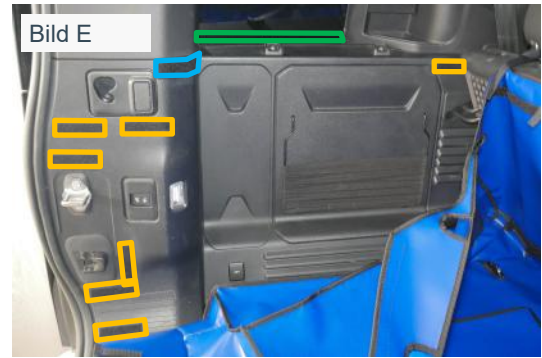


ZUSÄTZLICHE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER UND MASSGESCHNEIDERTER RÜCKSITZSCHONER

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz. (Abbildung 1)
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den **maßgeschneiderten** Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 2)
- Der **zusätzlich gelieferte** Sitzschoner kann **nur** in Verbindung mit der Version "Rücksitz Plus" & "Geteilter Rücksitz" verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)

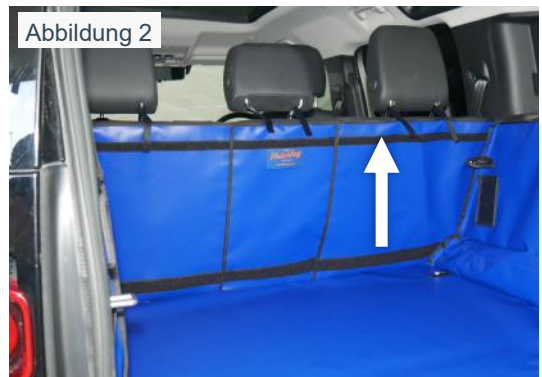

SCHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen-Stücke (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 5C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE EXTRAS

SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird.

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane .(Abbildung 6)
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander. (Orangene Pfeile - Abbildung 7)
- Schlingen Sie die Klettbandlaschen (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7)
- Schlingen Sie die Klettbandlaschen (Schlaufen und Widerhäkchen) durch die Verankerungen der Rücksitze. (Grüne Pfeile - Abbildung 8)
- Beide Seiten werden so befestigt.

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

