

Mercedes Benz GLA - ab 2020

Unsere Nr.: H0802

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - **2 x 400 mm** 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
- FÜR DIE
HECKKLAPPENABDECKUNG
 - **22 x Stücke** selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)



Kofferraumschutz "Geteilter Rücksitz" vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegetmittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:


1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Heben Sie die Kopfstützen ganz an. (Bild A)

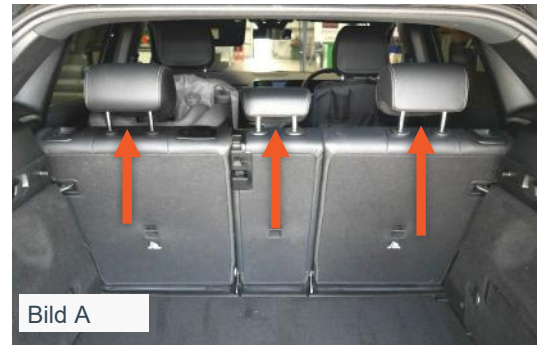

SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. (Bild B)



SCHRITT 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR BEI VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (BILD C)
- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen (BILD D) Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.

NUR BEI VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ

Die Klettstreifenlaschen für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)




SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN

- Die Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die am oberen Ende der Plane angeschweißt sind, werden direkt am Teppich angebracht. Und zwar entlang der oberen und hinteren Kante, wo der Kofferraum an den Seiten mit Teppich ausgeschlagen ist. (Bilder E,F & G)



SCHRITT 5 RÜCKSEITE BEFESTIGEN

-  Kleben Sie die **2 x 400 mm** 30mm breiten selbstklebenden Klettstreifen (Schlaufen) entlang der Ladekante an, und zwar an beiden Seiten der Verriegelung. Heften Sie die Auskleidung an diese mit den Klettstreifen (Häkchen), die an der Auskleidung angenäht sind. (Orange markiert - Bild H).



ZUSÄTZLICHE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6A. RÜCKSITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG



Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)

- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 6C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut



ZUSÄTZLICHE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird. (Abbildung 6 & 7)

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane (Abbildung 6).
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander (Orangene Pfeile - Abbildung 7).
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7).
- Gehen Sie so auf beiden Seiten vor.
- Befestigen Sie die entsprechenden Laschen an den Rücksitzverankerungen (Weiße Pfeile - Abbildung 8).

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

SCHRITT 6E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an (Abbildung 9 + 10).

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

Der Montagesatz ist auch nach der Bestellung separat

