

Polestar 2 - ab 2020

Unsere Nr.: H0808

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
- **2 x 400 mm** 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
- **16 x (Ref 113) Stücke für häufige Verwendung**, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen / Häkchen)



Ref: 113

- FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG
- **16 x Stücke** selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)



Kofferraumschutz "Geteilter Rücksitz mit Skidurchreiche" vorbereitet für Rücksitzschoner und Verlängerung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.


SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Heben Sie die Kopfstützen ganz an. (Bild A)



SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. (Bild B)
- Beginnen Sie in der linken vorderen Ecke und heben Sie den Boden der Plane an, bis ein Klettstreifen zu sehen ist. Platzieren Sie nun eines der Ref:113 Stücke dort, wo das entsprechende Klettstreifengegenstück an der Plane aufliegt. Eventuell können die Ref: 113 Stücke auch an die Klettstreifen an der Plane angeheftet werden, wodurch diese an der richtigen Stelle platziert werden, wenn der Boden wieder ausgelegt wird. (Bild C)
- Bitte alle 8 Klettstreifen entsprechend anheften.

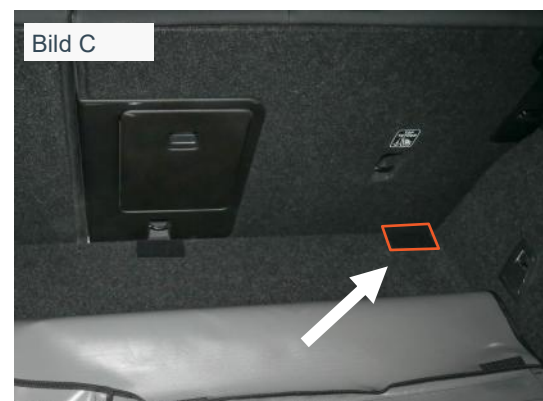


HINWEIS: Wenn der Kofferraumschutz vorübergehend entfernt wird, lösen Sie die Klettstreifen von den Ref: 113 Stücken, lassen Sie diese jedoch am Teppich. Dadurch wird ein aufplustern des Teppichs verhindert und die Lebensdauer der Klettverschlüsse verlängert.

SCHRITT 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR BEI VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbänder zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (BILD D)
- Für die mittlere Kopfstütze schlingen Sie die Klettbänder um beide Kopfstützensäulen. (Rote Pfeile - BILD E)
- Für die äußeren Kopfstützen befestigen Sie die Gummibänder. (Grüne Pfeile - BILD E) Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten.


NUR BEI VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ

Die Klettstreifenlaschen und Gummibänder für die Kopfstützen **MÜSSEN** unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)

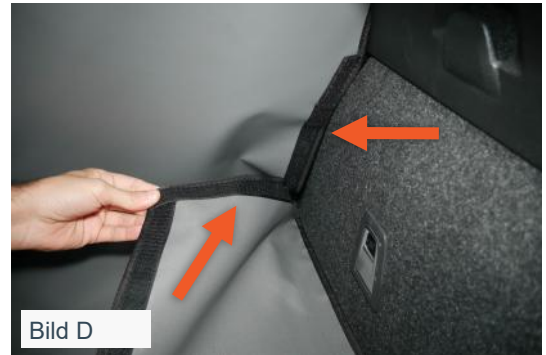


SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN

- Die Klettstreifen (mit Widerhäkchen), die am oberen Ende der Plane angeschweißt sind, werden direkt am Teppich angebracht. Und zwar entlang der oberen und hinteren Kante, wo der Kofferraum an den Seiten mit Teppich ausgeschlagen ist. (Rote Pfeile - BILD F)
- Um besseren Halt zu gewährleisten, sind 8 weitere Stücke Ref: 113 dabei, Schlaufen auf einer Seite, Haken auf der anderen. Diese können zwischen dem Teppich und der Plane verwendet werden, und zwar speziell im Grün markierten Bereich. (Grüne Pfeile - Bild F)

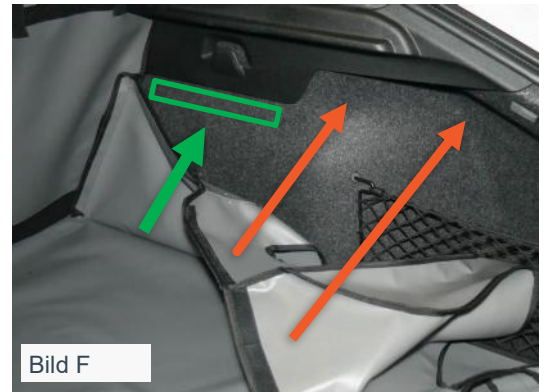

SCHRITT 5. RÜCKSEITE BEFESTIGEN

- Kleben Sie die 2 x 400 mm 30mm breiten selbstklebenden Klettstreifen (Schlaufen) entlang der Ladekante an, und zwar an beiden Seiten der Verriegelung. (Rot markiert - Bild G).
 Schneiden Sie die Klettstreifen an den Kanten etwas ein, um sich der Krümmung besser anzupassen.
- Heften Sie die Plane mit den Klettstreifen an der Unterseite (Widerhäkchen) an diese an.



ZUSÄTZLICHE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.


SCHRITT 6A. RÜCKSITZSCHONER & MASSGESCHNEIDERTER RÜCKSITZSCHONER

Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz. (Bild 1)

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den maßgeschneiderten Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann **nur** in Verbindung mit der Version Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der rechteckige Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Bild 3)



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

-  Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Bild 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 6C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie den Kofferraumschutz
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird.

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane. (Bild 6)
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander. (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die entsprechenden Laschen an den Rücksitzverankerungen. (Grüner Pfeil - Bild 8)
- Gehen Sie so auf beiden Seiten vor.

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

SCHRITT 6E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an (Bild 9 + 10).

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

