

Cupra Born - ab 2021

Unsere Nr.: H0809-CU

INHALT MONTAGESATZ:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 390 mm** 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
- **2 x 470 mm** 30mm breite, selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)
- **Nur für FLOW/FNO: 1 x Stück** selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **20 x Stücke** selbstklebende Klettstreifen (Schlaufen)



Kofferraumschutz "Geteilter Rücksitz mit Skidurchreiche", Variante FNO, vorbereitet für Rücksitzschoner, Stoßstangenschutz und Verlängerung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie den Boden so ein, wie Sie es bei der Bestellung angegeben haben.
- Heben Sie die Kopfstützen ganz an. (Bild A)



Bild A

SCHRITT 2. BODEN AUSLEGEN

- Legen Sie den Kofferraumschutz so in den Kofferraum, dass sich das Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen befindet. Streichen Sie die Plane flach, damit sie bis in die Kanten reicht. Die Klettstreifen an der Unterseite (mit Widerhäkchen) werden direkt am Teppich im Kofferraumboden angeheftet. (Bild B)



Bild B

SCHRITT 3. VORDERSEITE BEFESTIGEN

- **NUR BEI VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ** - Heften Sie die Klettbinden zwischen den Seitenteilen und der Vorderseite zusammen. (BILD C)

HR3 - Rückbank hat 3 Kopfstützen

- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbinden um beide Kopfstützensäulen. (BILD D) Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der rechten und linken Kopfstütze.

HR2 - Rückbank hat 2 Kopfstützen

- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze und schlingen Sie die Klettbinden um beide Kopfstützensäulen. (BILD D) Achten Sie dabei darauf, dass sich die Auskleidung nicht anhebt. Gegebenenfalls festhalten. Verfahren Sie gleichermaßen mit der anderen Kopfstütze. Die beiden mittig angeschweissten Klettbinden werden direkt mit dem Teppich auf der Rückseite der Sitze verbunden.



Bild C




Bild D

NUR BEI VERSION RÜCKSITZ PLUS / GETEILTER RÜCKSITZ

Die Klettstreifenlaschen für die Kopfstützen **MÜSSEN unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann.** (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)


SCHRITT 4. SEITENTEILE BEFESTIGEN

- Kleben Sie auf beiden Seiten die 470 mm langen selbstklebenden Schlaufenklettbander an die Kunststoffseitenwände oberhalb des Teppichbodens (in blau markiert—BILD E)
- Befestigen Sie die entlang der Oberkante der Kofferraumauskleidung genähten Hakenklettbander an den zuvor angebrachten Befestigungen
- Legen Sie die Kofferraumauskleidung auf beiden Seiten in die Ausbuchtung (nur bei FRSD/FLOW-Versionen)
- Die übrigen Hakenklettstreifen werden direkt am Teppich angebracht.

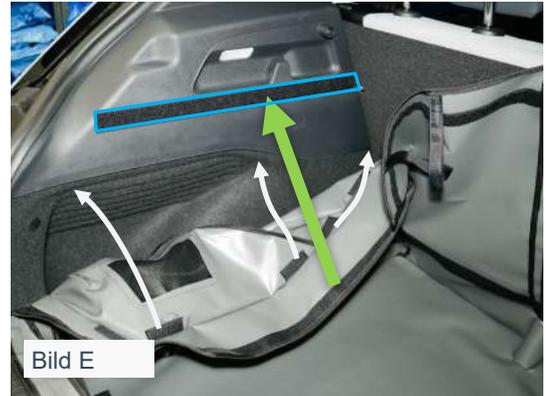

SCHRITT 5. RÜCKSEITE BEFESTIGEN

- Kleben Sie die 390 mm selbstklebenden Klettstreifen (Schlaufen) entlang der Ladekante an, und zwar zu beiden Seiten der Verriegelung. (Grün markiert - Bild F)
- **NUR FÜR VARIANTE FNO/FLOW** - Kleben Sie ein Stück Klettstreifen in der Mitte der Ladekante an, und zwar so, dass dieses mit dem Gegenstück an der Unterseite der Plane übereinstimmt. (Gelb markiert - Bild F)
- Bringen Sie nun die Auskleidung anhand der auf deren Rückseite verschweissten Hakenklettbander an diesen drei Klettverschlüssen an.

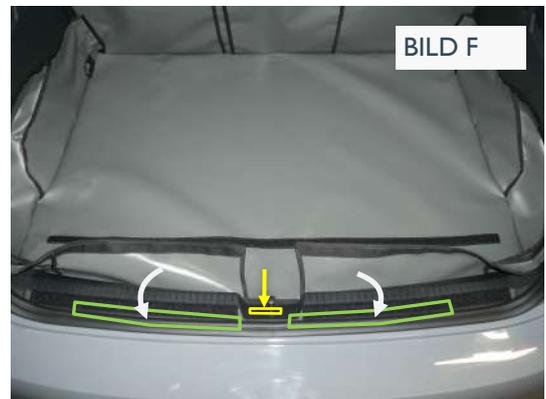

ZUSÄTZLICHE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6A. RÜCKSITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.

- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)



SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

-  Positionieren Sie die Abdeckung an der Heckklappe und reinigen Sie jene Stellen, wo die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen) angebracht werden. (Abbildung 4)
- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen.



SCHRITT 6C. STOSSSTANGENSCHUTZ

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



ZUSÄTZLICHE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die "Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für die hintere und vordere Sitzbank, wenn sie mit der Ausführung RÜCKSITZ PLUS bestellt wird.

- Die Bodenverlängerung ist dazu konzipiert, an der Kofferraumauskleidung, Variante Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz, angebracht zu werden.
- Dadurch wird die Rückseite der Vordersitze und der Boden des verlängerten Laderaums besonders geschützt, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die hinteren Türen werden nicht vollständig abgedeckt.
- Befestigen Sie die Verlängerung an der Hauptplane (Abbildung 6).
- Heften Sie die beiden Streifen in der Ecke aneinander (Orangene Pfeile - Abbildung 7).
- Schlingen Sie die Klettbänder (Schlaufen und Widerhäkchen) um beide Kopfstützensäulen. (Blaue Pfeile - Abbildung 7).
- Befestigen Sie die entsprechenden Laschen an den Rücksitzverankerungen (Grüner Pfeil - Abbildung 8).
- Gehen Sie so auf beiden Seiten vor.

Der Rücksitzschoner 5A, der Stoßstangenschutz 5C und die Bodenverlängerung 5D können nicht nachträglich bestellt werden, da der Kofferraumschutz entsprechend vorbereitet werden muss.

SCHRITT 6E. MONTAGESATZ FÜR HÄUFIGEN GEBRAUCH

- Wenn Sie Ihren Kofferraumschutz häufig ein- und ausbauen, kann es vorkommen, dass der Teppich abgenutzt wird. Um das zu verhindern, bieten wir einen "Montagesatz für häufigen Gebrauch" an (Abbildung 9 + 10).

Der "Montagesatz für häufigen Gebrauch" ist in unserem Online-Shop erhältlich. Einfach unter "Zubehör" mitbestellen.

