

# Toyota Highlander 7 Sitzler - ab 2020

Our ref: H0814

## VERPACKUNGSGEHALT:

### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG R3FLD

- **2 x 365 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 350 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 700 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **11 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG R3USE

- **2 x 365 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 700 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **5 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

### HECKKLAPPENABDECKUNG

- **22 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

### VERLÄNGERUNG

- **2 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Links: R3FLD Auskleidung vorbereitet für Verlängerung, Rücksitz - und Stoßstangenschutz

Right: R3USE Auskleidung vorbereitet für Rücksitz - und Stoßstangenschutz



## WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:


1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die 3. Sitzreihe passend zu ihrer Bestellung.
- Schieben Sie die aufrechte Rückbank so weit wie möglich Richtung Heckklappe.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. **(Bild A)**

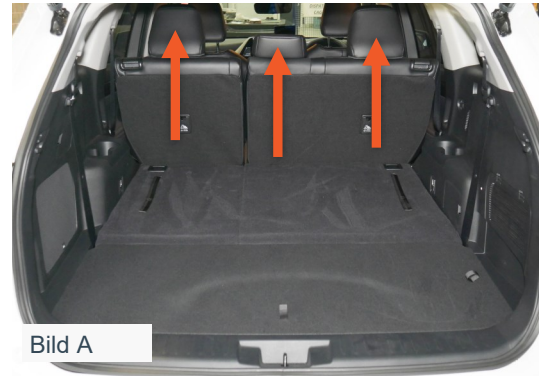


## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich. **(Bild B)**



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil **(Bild C)**
- **R3FLD**- Beginnen Sie mit der mittleren Kopfstütze an: Legen Sie die Klettbandriemen um die Stützen herum. **(Bild D)**. Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, sodass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen
- **R3USE**- Legen Sie die Klettbandriemen um beide Stützen herum. **(Bild D)**. Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, sodass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Befestigen Sie die Klettbinden des mittleren Teiles direkt am Teppich der Rücksitzlehnen.

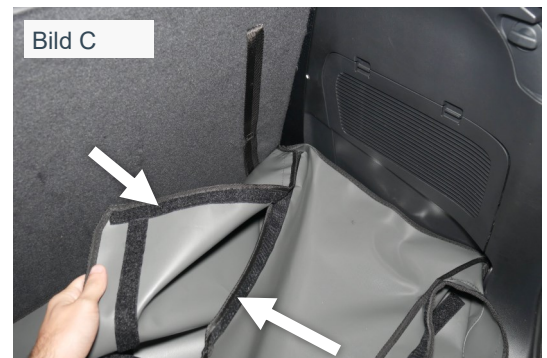

## RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).


## SCHRITT 4. SEITENTEILE-R3FLD

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbander an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbandern auf der Auskleidung wie abgebildet in **Bild E & F**.



- Grün 350 mm Schlaufenklettband
- Blau 700 mm Schlaufenklettband
- Gelb tabs Schlaufenklettbander

- Wenn, nötig, machen Sie kleine Einschnitte in das Klettband um dies leichter um die Kurve legen zu können.
- Befestigen Sie die an der Auskleidung angeschweißten Hakenklettbander an den zuvor angebrachten Schlaufenklettändern. (**Bild F**)

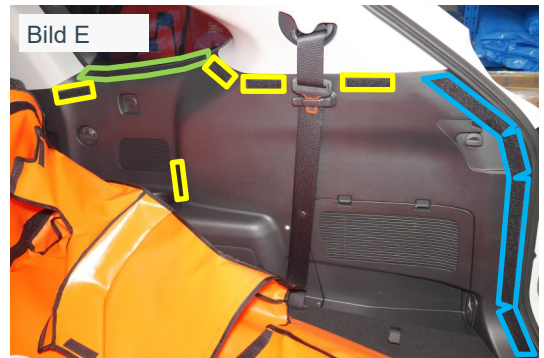

## SCHRITT 4. SEITENTEILE-R3USE

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbander an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbandern auf der Auskleidung wie abgebildet in **Bild G & H**.



- Blau 700 mm Schlaufenklettband
- Gelb tabs Schlaufenklettbander

- Wenn, nötig, machen Sie kleine Einschnitte in das Klettband um dies leichter um die Kurve legen zu können.
- Befestigen Sie die an der Auskleidung angeschweißten Hakenklettbander an den zuvor angebrachten Schlaufenklettändern. (**Bild H**)



## SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie das 365 mm 30mm breite Schlaufenklettband an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbander entlang der Kante (**markiert in Orange-Bild I**)



- Befestigen Sie ein selbsthaftendes Tab Klettband mittig hinter der Heckklappenverriegelung, passend zum Gegenstück an der Auskleidung (**Pfeil - Bild I**)



# OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

## SCHRITT 6A. SITZSCHONER (& MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER )

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Der maßgeschneiderte Sitzschoner wird an dem **ingenähten Schlaufenklettband-Streifen unterhalb der Kopfstützen angebracht.** (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



## SCHRITT 6B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbinden angebracht werden.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

## SCHRITT 6C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Ränder des Materials nicht eingefasst sind, so dass Schlamm, Schmutz und Wasser ablaufen können.




## Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürungen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)
-  Kleben Sie einen selbstklebenden Schlaufen-Tab am seitlichen Plastik und befestigen den Kofferraumschutz daran (grüner Pfeil - Abbildung 8)
- Wiederholen Sie dies an der gegenüberliegende Seite

Die Sitzschoner 6A, Heckklappenabdeckung 6C & Bodenverlängerung 6D können nicht später bestellt werden.

### SCHRITT 6E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

