

Hyundai Ioniq 5 - ab 2021

Unsere Nr: H0817

PACKUNGSGEHALT :

KOFFERRAUMSCHUTZ

- **4 x 440 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 370 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **3 x tabs** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **19 x tabs** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für die Heckklappenabdeckung, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie: Die Bilder sind nicht unbedingt mit ihrem Fahrzeug identisch

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Stellung (Bild A)
- Schieben Sie die (2. Reihe) Rücksitze so weit wie möglich nach hinten (richtung Heck)



SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild B)




SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild C)
- Starting with the middle headrest, fasten the hook & loop fastener straps around both headrest posts. (Image D). Make sure to hold the front part of the base in position to avoid pulling the boot liner too far up. Repeat the procedure with the left and right headrests.



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

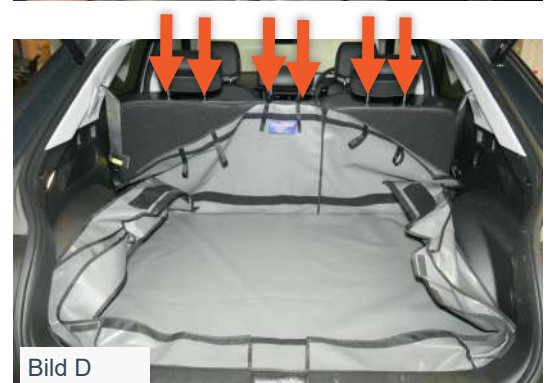

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Klettbänder auf beiden Kofferraumseiten passend zu den, an der Auskleidung angeschweißten Klettbändern. (Bild E, F & G)
 - Blau 440 mm Klettband
 - Grün 440 mm Klettband
 - Orange 370 mm Klettband
 - Gelb tabs Klettband
- Machen Sie kleine Einschnitte in die Klettbänder um diese einfacher um Kurven legen zu können.
- Befestigen Sie nun die Gegenstücke, welche an der Kofferraumauskleidung angeschweißt sind, an den zuvor an der Kofferraumverschalung angebrachten Klettbändern. (Bild H)

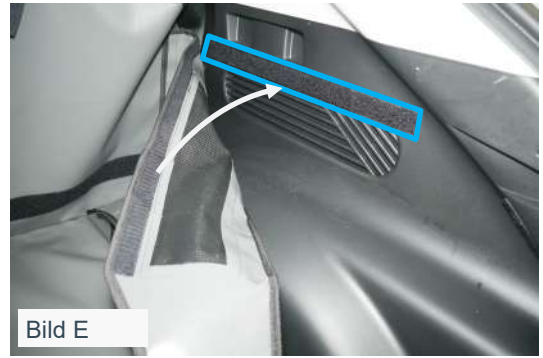


Bild E

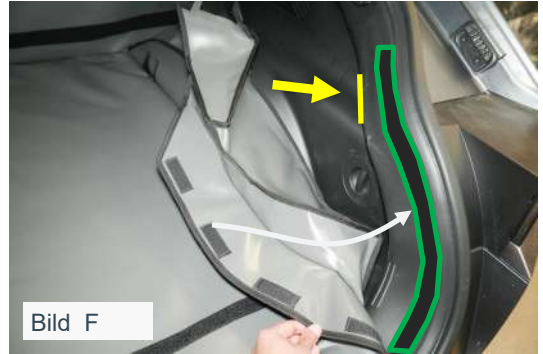


Bild F



Bild G



Bild H

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 370 mm schlaufen Klettbänder an der Ladekante, beginnend vom Heckklappenschloss entlang dem Plastikelement (Bild G).
- Befestigen Sie die Auskleidung an den soeben angebrachten Klettbändern.



Bild G

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITTE 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



SCHRITTE 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITTE 5C STOßTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITTE 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

