

Ford Mustang Mach-e - ab 2020

Unsere Nr: H0818

PACKUNGSIHALT :

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **4 x 400 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 600 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **1 x tab** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **18 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Links: FRSD Auskleidung vorbereitet für Stoßtangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung

Rechts: Auskleidung vorbereitet für Stoßtangenschutz



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie den Boden auf die Höhe entsprechend ihrer Bestellung ein.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Image A)



SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich (Bild B)



SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. ((Bild D). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, sodass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Wiederholen Sie dies mit der linken und rechten Kopfstütze.




RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden selbstklebenden Schlaufenklettbander auf beiden Seiten des Kofferraumes, so dass diese mit den an der Auskleidung angeschweißten Klettbandern übereinstimmen, wie farbig markiert in (Bild E)
 - Blau 600 mm Schlaufenklettbander
 - Green 400 mm Schlaufenklettbander
- Machen Sie kleine Einschnitte in Klettbander um diese leichter um Kurven legen zu können.
- Drücken Sie auf beiden Seiten die Auskleidung in die Aussparungen (grüner Pfeil - Bild E)
- Befestigen Sie die an der Auskleidung angeschweißten Klettbander an den zuvor am Kofferraum angebrachten Schlaufenklettbandern. (Bild E)

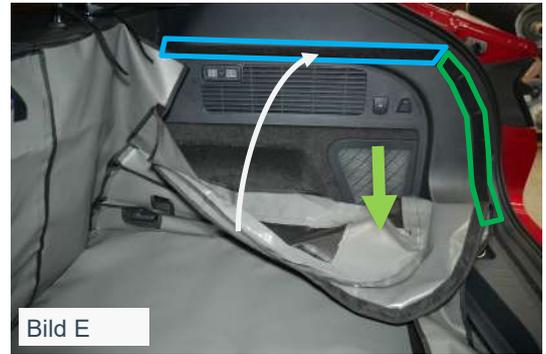

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2 x 400 mm Schlaufenklettbander an der Ladekante. Fangen Sie beim Heckklappenschloss ein und kleben Sie das Band entlang des Plastikelements (Bild H).
- Befestigen 1 selbstklebendes Tab-Klettband zentral hinter das Heckklappenschloss (markiert in gelb - Bild H)
- Befestigen Sie die Auskleidung mit den Klettbandern auf der Unterseite an die zuvor angebrachten selbsthaftenden Klettbandern.



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen. (Bild3)



SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 5E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

DAS SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG KANN IN UNSEREM ONLINE FACTORY SHOP KÄUFLICH ERWORBEN WERDEN – FÜGEN SIE ES EINFACH IHRER BESTELLUNG IN UNSEREM FACTORY SHOP HINZU. DIESE ARTIKEL KÖNNEN SPÄTER HINZUGEFÜGT WERDEN.

