

Hyundai Tucson - ab 2021

Unsere Nr: H0819-HYU

VERPACKUNGSIHALT :

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 630 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 410 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **2 x 380 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **21 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt FRSD Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Bodenhöhe passend zu ihrer Bestellung. (Bild A)
- Schieben Sie die Rücksitze soweit wie möglich Richtung Heckklappe.



SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich (Bild B)




SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild X)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild X) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, sodass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

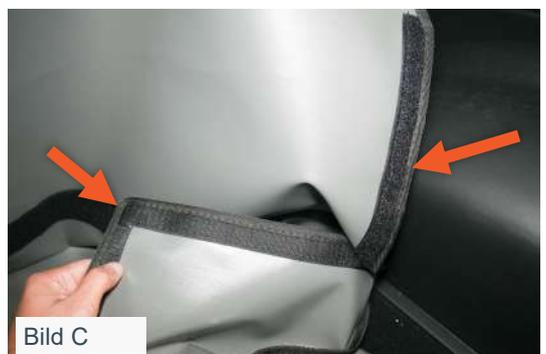

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettändern auf der Auskleidung wie abgebildet in (Bild E & F)
 - Blau 630 mm Schlaufenklettband
 - Grün 410 mm Schlaufenklettband
 - Orange 380 mm Schlaufenklettband
- Machen Sie kleine Einschnitte in das Klettband um dies leichter um die Kurve legen zu können.
- Schneiden Sie das Klettband auf der linken Seite so ab, dass das Licht nicht verdeckt wird (Bild F)
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern. (Bild G & H)

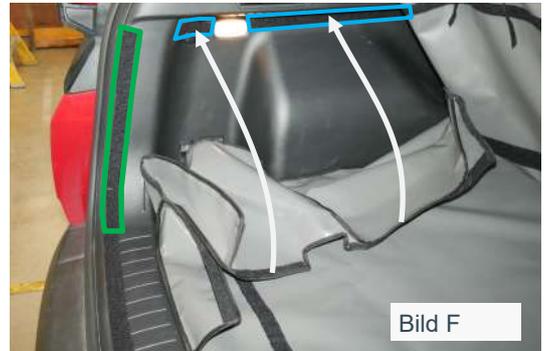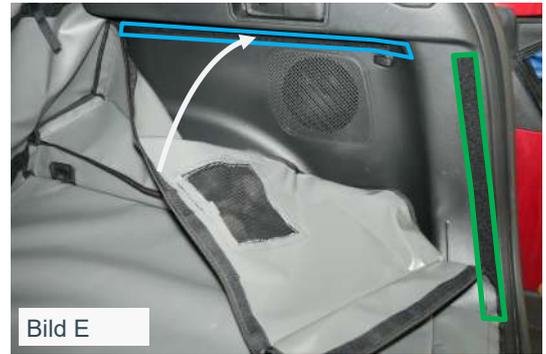

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 380 mm Schlaufenklettänder an der Ladekante. Beginnen Sie in der Mitte beim Heckklappenschloss und kleben Sie die Klettbänder entlang der Kante der Plastikelemente (Bild I).
- Befestigen Sie die Hakenklettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbänder.



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen. (Bild3)



SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

